




Configuration de votre appareil KLIPAD au premier allumage:

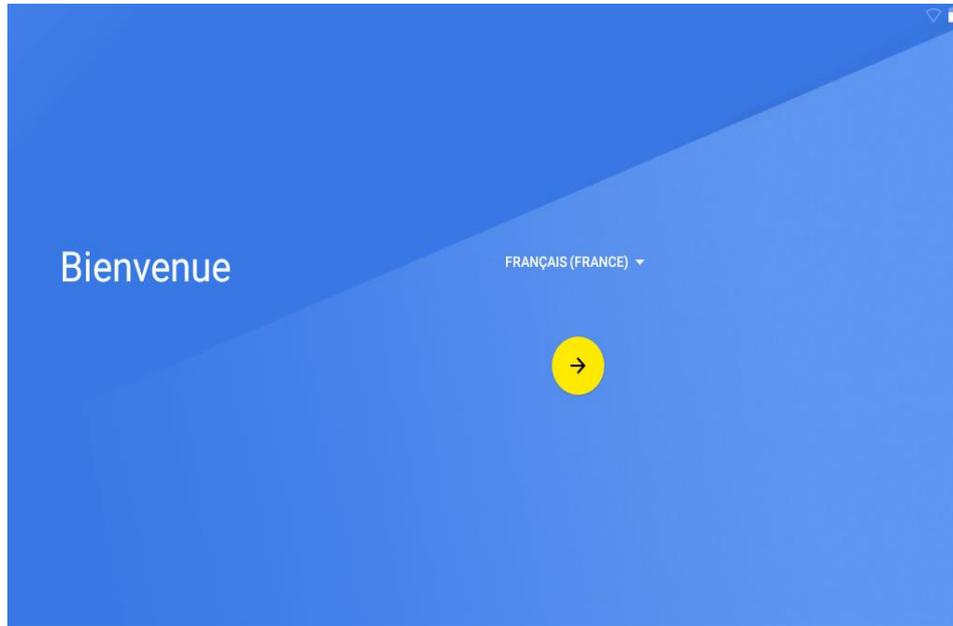


.Sélectionner votre langue en appuyant sur la flèche allant vers le bas, puis valider en appuyant sur le rond jaune avec la flèche noire

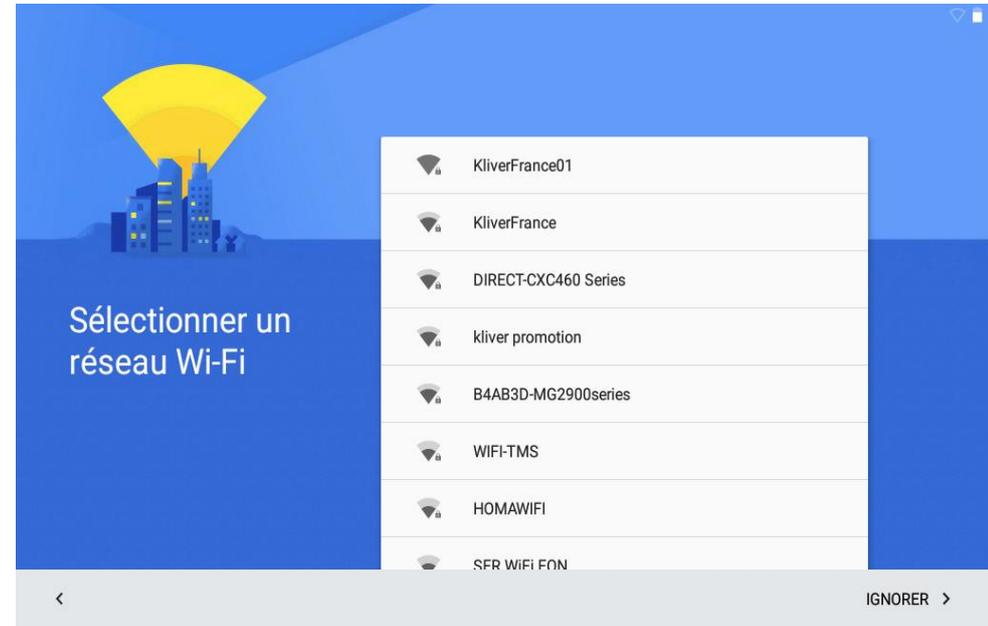


.Sélectionner votre box internet ou sélectionner « **ignorer** »

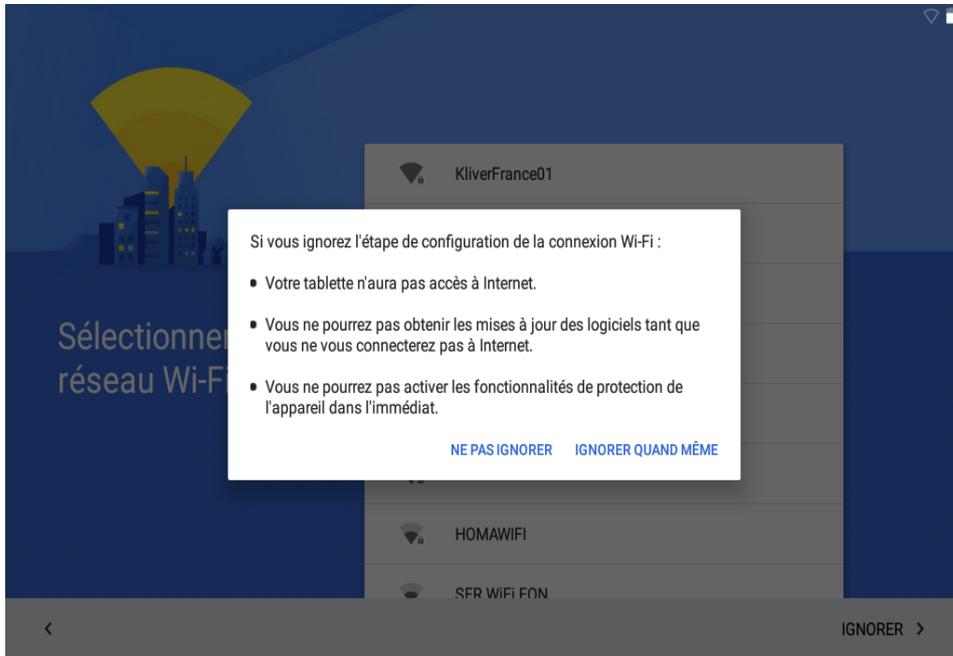


.Si vous ne souhaitez pas enregistrer de réseau, le message suivant apparaît. Appuyer sur **ignorer quand même** (vous pourrez toujours enregistrer votre wifi plus tard)

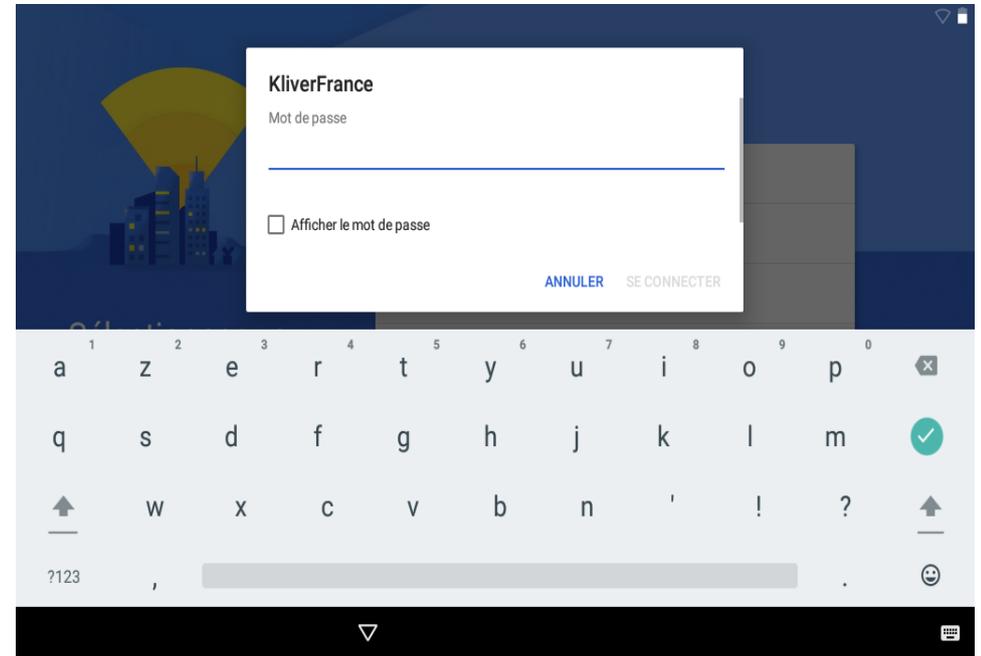


.Si vous avez choisi votre réseau, une fenêtre apparaît vous demandant d'écrire votre « **mot de passe** » (clé de sécurité wifi)

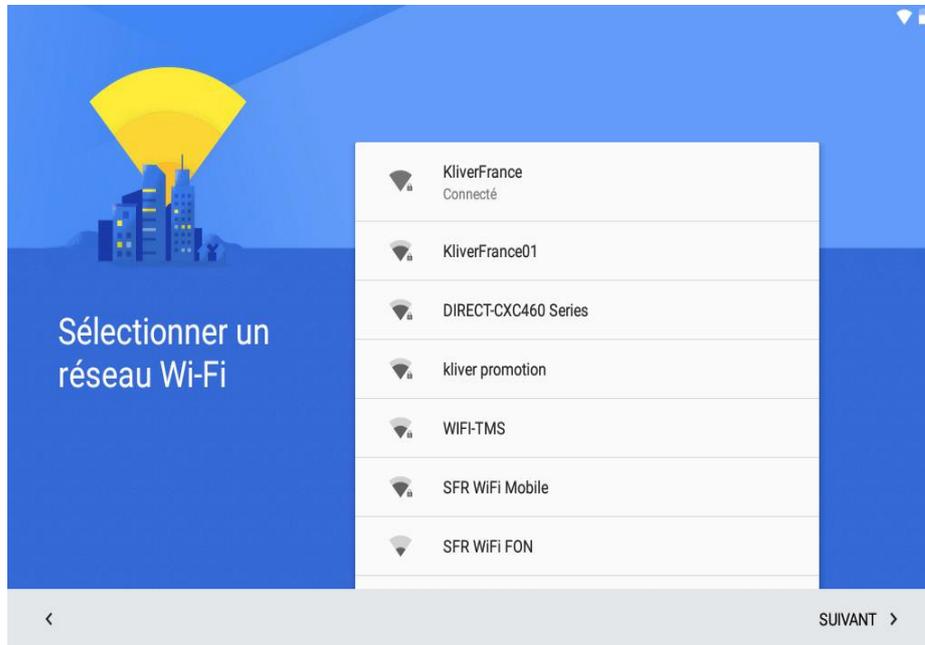

•Lorsque le mot de passe est correctement écrit, l'écran affiche votre nom de réseau et le mot « **connecté** » en dessous

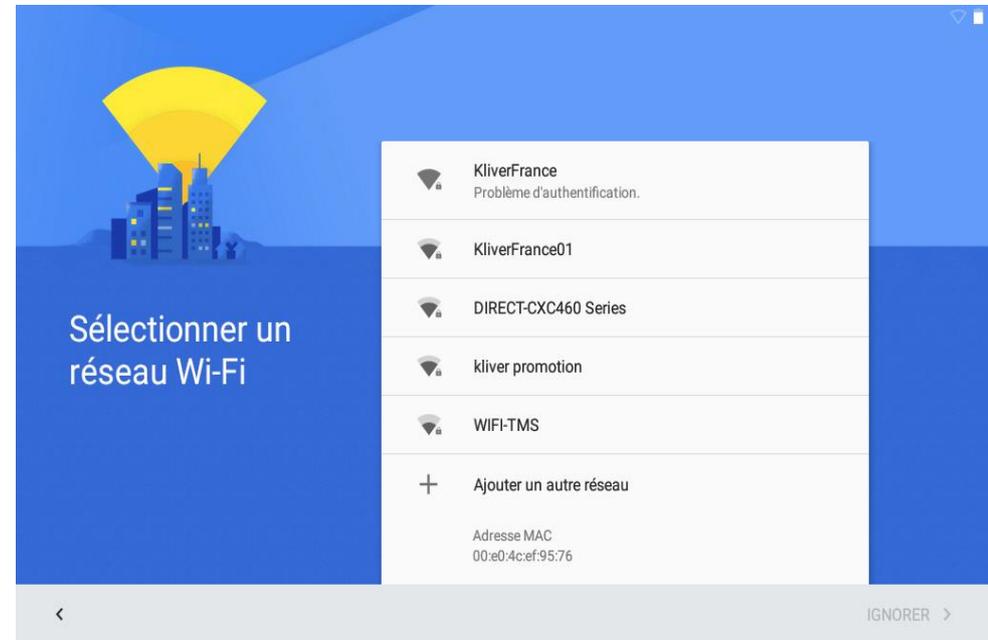

•Si le mot de passe est erroné l'écran affiche « **problème d'authentification** » (c'est une erreur d'écriture, par ex: majuscules, minuscules, espace, ou signes)
•Sélectionner de nouveau votre box, une fenêtre apparaît cliquer sur retirer
•Appuyer de nouveau sur votre box dans la liste et saisissez votre mot de passe sans erreur

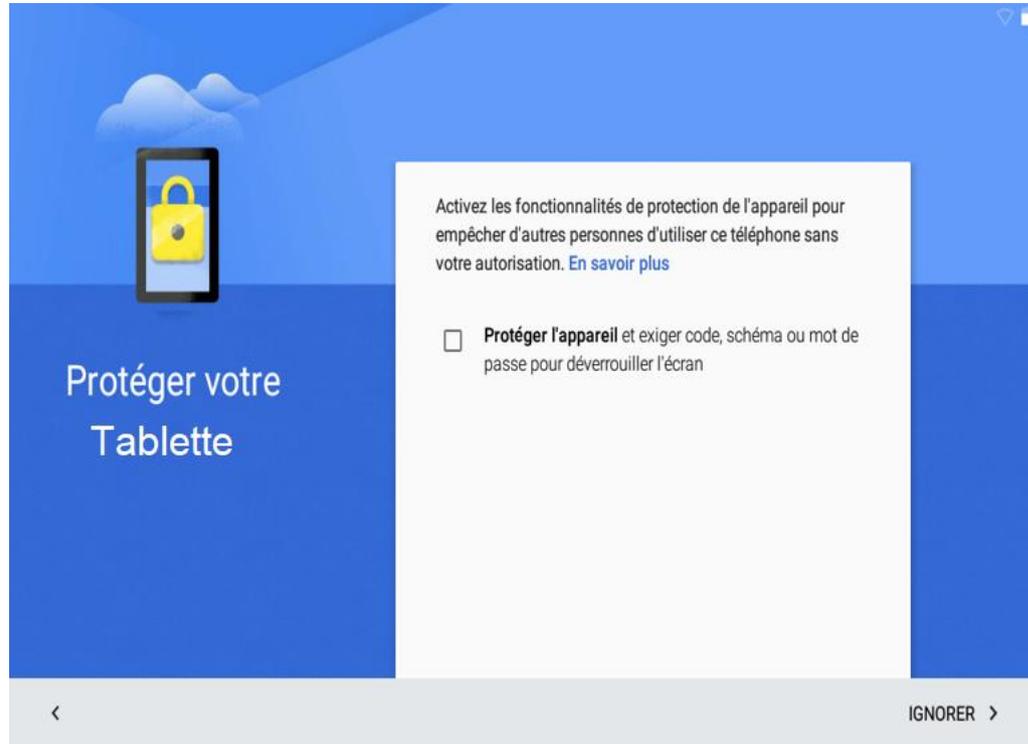

.ATTENTION !

.A cette étape, on vous propose de sécuriser votre appareil.

.En cochant la case, vous activez la demande de sécurité.


.Si vous ne souhaitez pas mettre de sécurité écran, décochez la case «**protéger l'appareil**» (malgré tout vous pourrez le faire plus tard en accédant aux paramètres)

.Si vous sélectionnez une de ces sécurités, veuillez le noter afin de ne pas l'oublier.

.(Si vous avez oublié votre mot de passe, schéma ou code PIN, nous ne pourrons le retirer ou réinitialiser l'appareil de manière à retirer la sécurité)

.ATTENTION!

.Un appareil bloqué par une sécurité, ne rentre pas dans la prise en charge sous garantie.

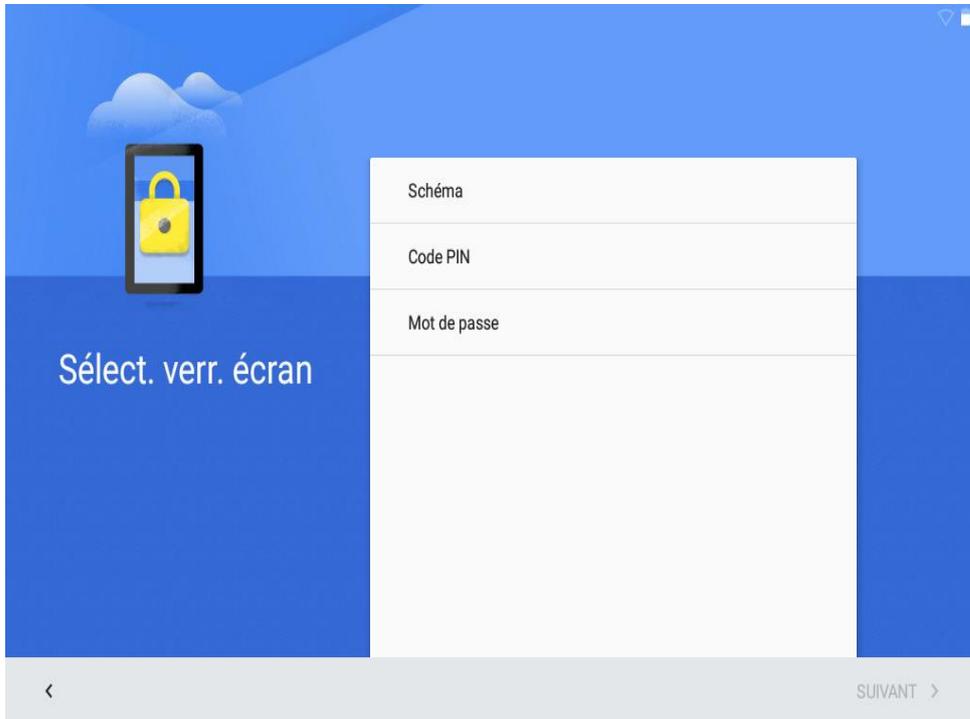

•Après avoir cocher et valider la protection de l'appareil, votre tablette vous propose différentes sécurités.

•Soit par **schéma** (relier 9 points avec le doigt)

•Soit par **code PIN** (minimum 4 chiffres et max 17 chiffres)

•Ou **mot de passe** (minimum 4 caractères et max 17, comprenant des lettres, des chiffres et signes)

•Après avoir saisi votre sécurité, veuillez le noter afin de ne pas l'oublier.