


# **ASPIRATEUR INTELLIGENT.**

## **Mode d'emploi**

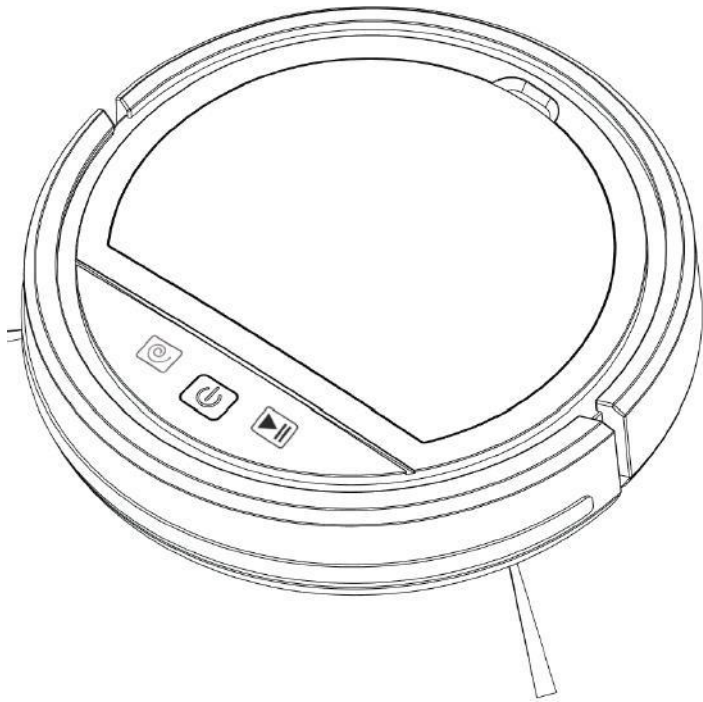

Numéro de modèle : EBO-n8

Merci de votre achat !

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.



# Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant toute manipulation et conserver ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Veillez respecter les consignes de sécurité de base ci-dessous pour éviter les incendies, les chocs électroniques et les blessures :


## Règles de sécurité :


1. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.
2. L'utilisation en extérieur est interdite.
3. Assurez-vous que le filtre est correctement installé dans la boîte à poussière avant d'utiliser le robot-aspirateur.
4. Ne peut pas être utilisé sous la pluie, dans l'eau ou dans un environnement humide tel qu'une salle de bain ou une buanderie.
5. Veuillez ranger les objets disposés sur le sol avant d'utiliser le robot-aspirateur. Assurez-vous qu'il n'y a pas de vêtements, de papiers, de câbles ou d'autres objets au sol susceptibles de faire trébucher le robot ; s'il y a des rideaux qui touchent le sol, il faut les remonter pour éviter tout danger. Si des câbles ou d'autres objets sont pris dans les roues, le robot-aspirateur pourrait faire tomber la table, la chaise ou le meuble concerné.
6. Se mettre debout ou s'asseoir sur le robot est strictement interdit. Veuillez prêter attention aux enfants et aux animaux domestiques pour éviter tout danger potentiel.
7. N'utilisez pas le robot-aspirateur pour nettoyer des cigarettes incandescentes, des allumettes enflammées ou d'autres objets en feu.
8. N'utilisez pas le robot-aspirateur pour nettoyer des objets inflammables ou volatils tels que l'essence, etc.
9. Veuillez contacter le service après-vente en cas de chute, de choc ou de défectuosité de l'appareil.
10. Veuillez éteindre l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.


## Instructions de charge de la batterie :

1. Veuillez respecter le voltage et le courant indiqués sur l'emballage du produit lors de la charge de la batterie. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez vous renseigner auprès du vendeur ou de la compagnie d'électricité locale.
2. Veuillez utiliser la batterie et l'adaptateur secteur d'origine.
3. L'adaptateur secteur ne peut être utilisé qu'en intérieur.
4. Ne chargez pas lorsque le câble de charge ou l'adaptateur secteur est endommagé.
5. Ne touchez pas l'adaptateur secteur ou le câble de charge avec des mains mouillées.
6. Veuillez d'abord débrancher l'appareil du réseau électrique si vous avez besoin de nettoyer le robot-aspirateur.
7. Veuillez retirer la batterie si vous voulez jeter le robot-aspirateur.
8. Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de retirer la batterie.
9. Recyclez la batterie usagée auprès d'une station de recyclage professionnelle.

## Fonctionnement

Allumez le bouton d'alimentation , le robot-aspirateur commencera le nettoyage en formant un « U ».

Si vous cliquez sur le bouton , le robot-aspirateur mettra en pause le nettoyage. Cliquez à nouveau pour reprendre le nettoyage.

Si vous cliquez sur le bouton , le robot-aspirateur démarrera le mode de nettoyage ponctuel.

Mise en marche	Les voyants rouges et verts clignotent 3 fois	Nettoyage ponctuel	Les voyants rouges et verts clignotent en alternance
Veille	Voyants verts et rouges allumés	Chargement	En charge : voyant rouge clignote, voyant vert éteint. Complètement chargée : voyant rouge éteint, voyant vert allumé.
Nettoyage automatique	Voyant vert clignotant, voyant rouge éteint		

## Aspirateur et accessoires



Aspirateur



Batterie rechargeable x1



Adaptateur secteur et câble x1



Filtre x1  
(installé dans la boîte à poussière)



Brosses rondes x2



Mode d'emploi

Mode d'emploi x1

Chiffon de nettoyage


Chiffon de nettoyage x1

## Aspirateur et accessoires

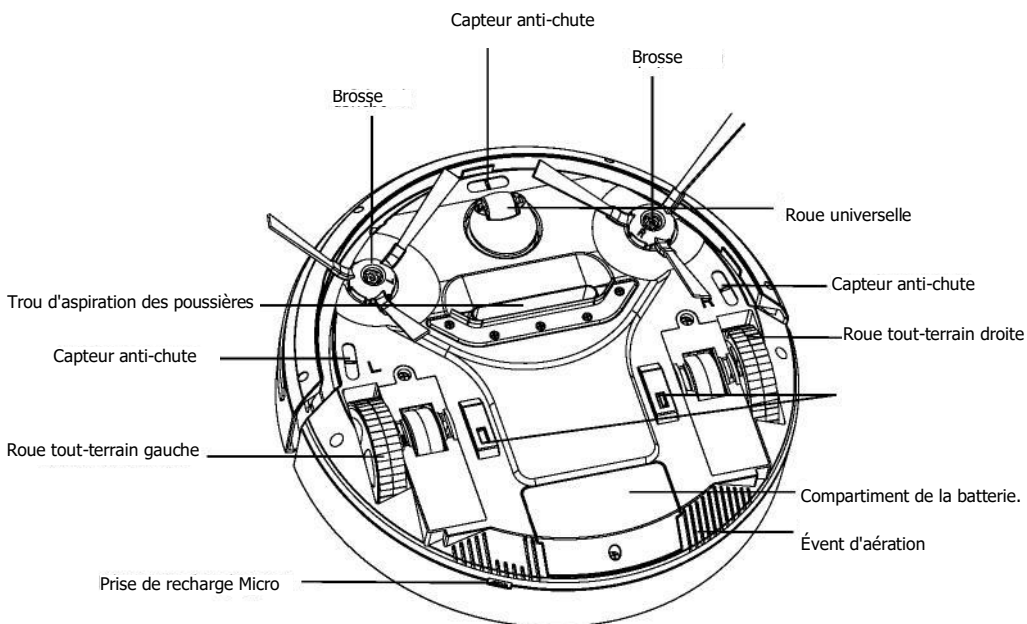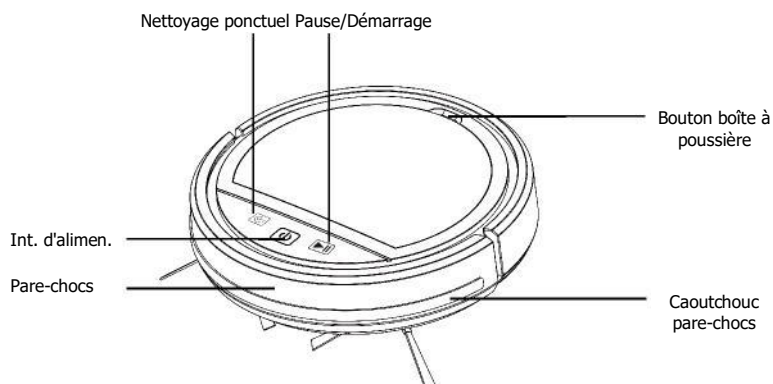


## Comment installer et démonter la batterie

1. Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant d'installer/désinstaller la batterie.
2. Lorsque la vis de fixation de la batterie s'éteint, ouvrez le couvercle de la batterie (à l'aide d'un tournevis cruciforme) (voir Illustration 2)
3. Mettez la batterie à l'intérieur (ou sortez-la) du compartiment à batterie, remplacez le couvercle de la batterie puis vissez-le à fond (voir figure 3)

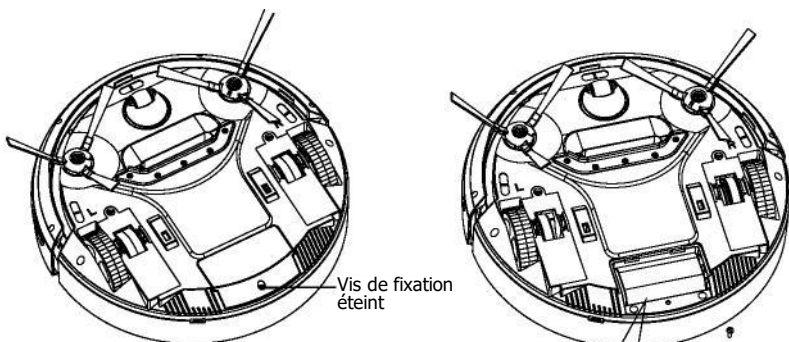

(Figure 1)


(Figure 2)

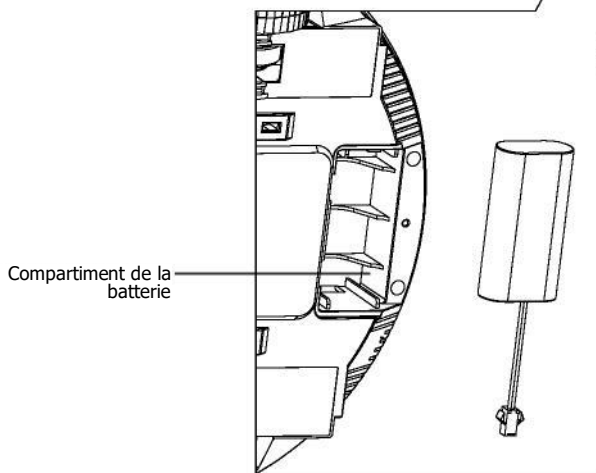


(Figure 3)

## Comment charger la batterie

1. Pour garantir une longue durée de vie et d'efficacité de la batterie, nous vous suggérons une charge complète pendant 6-7 heures.
2. Assurez-vous que l'appareil est hors tension et que la batterie est installée.
3. Veillez à ce que le câble de chargement soit d'abord branché sur le port Micro USB, puis insérez l'adaptateur secteur dans la prise : le voyant rouge clignote et le voyant vert s'éteint.
4. Lorsqu'elle est complètement chargée, le voyant rouge est éteint et le voyant vert est allumé.

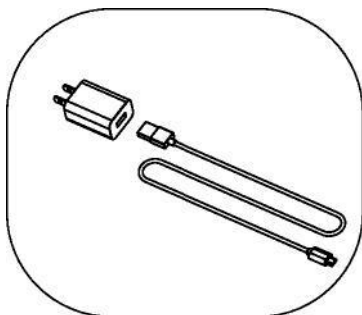

Adaptateur secteur et câble

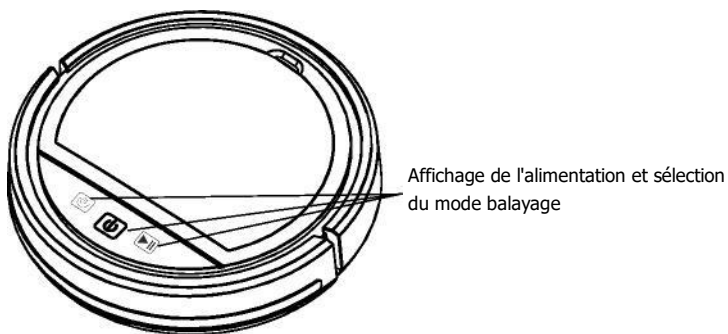

## Fonctionnement

### Le travail commence

Attention !! Veuillez enlever le chiffon de nettoyage et les brosses lors de l'utilisation sur les tapis à poils courts afin d'éviter d'éventuels dommages.

Ne pas utiliser sur les tapis à poils longs ou duveteux.


1. Veuillez vider la boîte à poussière et installer le filtre correctement avant de l'utiliser.
2. Placez le robot-aspirateur dans l'espace ouvert de la pièce et mettez-le sous tension.
3. le robot-aspirateur s'arrête automatiquement lorsque la batterie est vide. Veuillez éteindre l'appareil si vous ne l'utilisez pas ou ne le rechargez pas.

## Comment installer et démonter les brosses

Les brosses peuvent être installées et désinstallées à mains nues, sans outils


1. Installer : presser la brosse directement sur son axe. (voir figure 4)
2. Désinstaller : retirez directement la brosse de son axe. (voir figure 5)

Appuyer pour installer

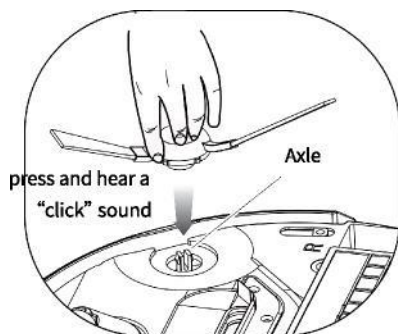

(Figure 4)

Tirer pour désinstaller

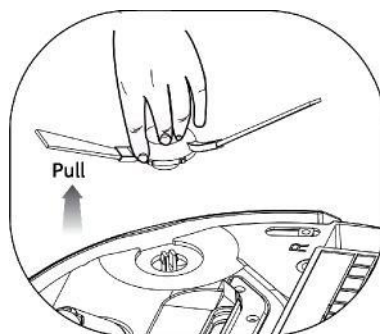

(Figure 5)




## Utilisez un chiffon de nettoyage

Attention !! N'utilisez pas la fonction de balayage sur un tapis ou sur un sol recouvert de moquette.

Ôtez également la brosse du bas de le robot-aspirateur

1. Recherchez d'abord les trous correspondants à la serpillière (voir figure 6)
2. Imbibez la serpillière d'eau (voir figure 7)
3. Collez la serpillière dans la position correspondante, comme indiqué
4. Retirez la serpillière : séparez les deux positions de la plaque magique

Rappel : Veuillez nettoyer la serpillière chaque fois que vous vous en servez

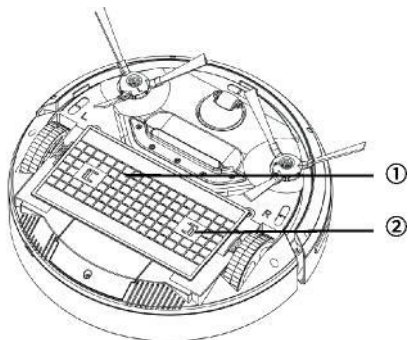


(Figure 6)

Mouiller la serpillière



(Figure 7)

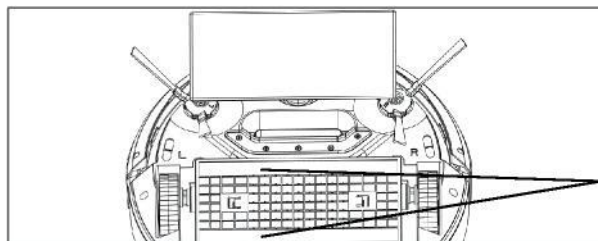


(Figure 8)

## Nettoyage et entretien


Nettoyer le bac à poussière

1. Ouvrez le capot supérieur comme indiqué.
2. Placez votre main dans la rainure de la boîte à poussière et sortez-la.

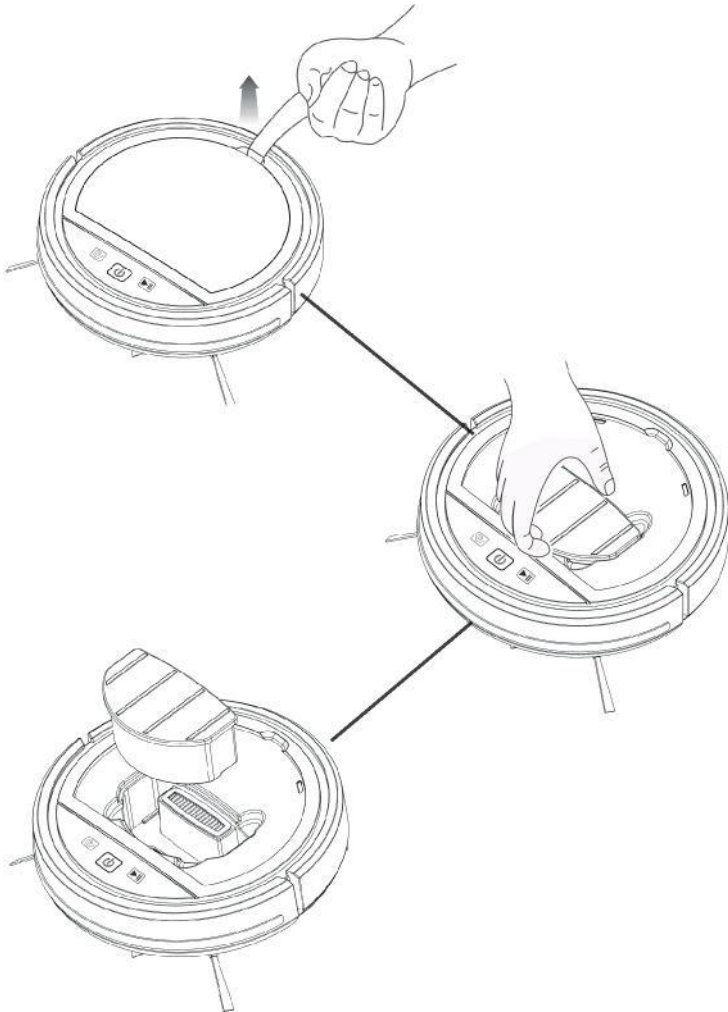

## Nettoyage et entretien

3. Ouvrez le couvercle de la boîte à poussière.
4. Sortez le filtre interne.
5. Videz les débris situés dans la boîte à poussière.

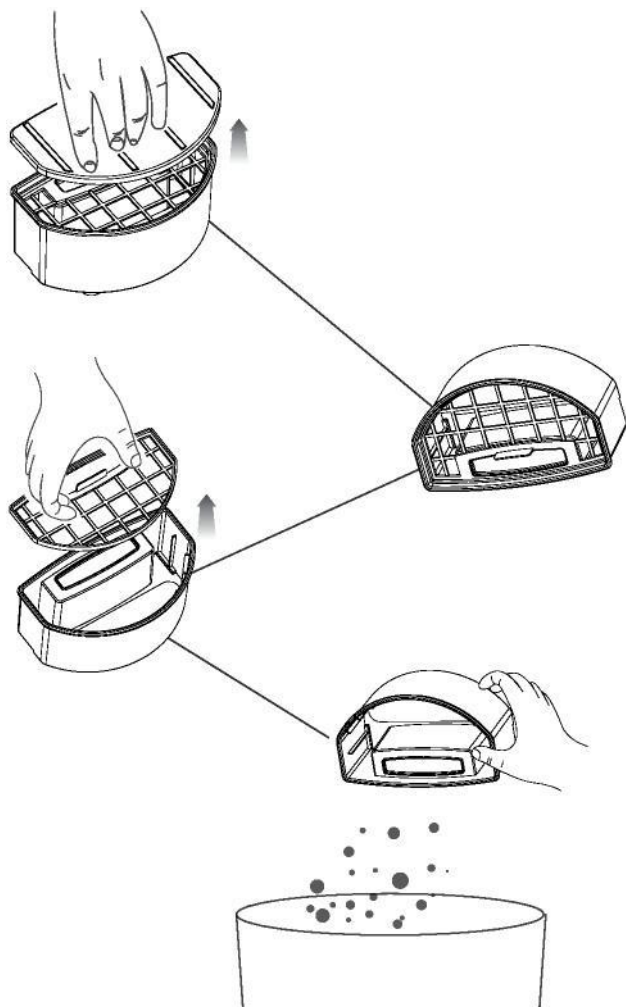



## Nettoyage et entretien

6. Rincez la boîte à poussière sous le robinet. Ne la placez pas dans le lave-linge, le lave-vaisselle ou tout autre appareil.
7. Nettoyez doucement la surface du filtre avec une brosse.
8. Après le séchage, assurez-vous de remettre le filtre et le couvercle en place, dans l'ordre.
9. Remettez la boîte à poussière en place et recouvrez-la.
10. La boîte à poussière et le filtre doivent être séchés et installés après avoir été nettoyés avant d'être utilisés la fois suivante, sinon l'effet succion risque d'être affecté.

Attention ! Veuillez vérifier que le filtre est installé correctement avant de commencer à utiliser le robot-aspirateur.

Si ce n'est pas le cas, cela peut provoquer une panne de la machine.

Nous vous prions d'y prendre garde !

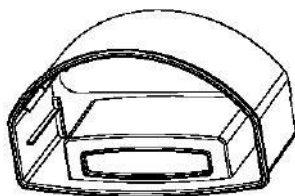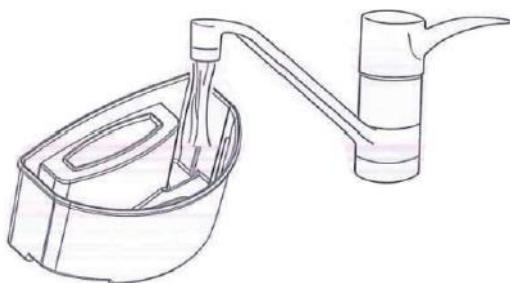


Placez-le dans un endroit, et installez-le quand il est sec.

## Nettoyage et entretien

### Nettoyer le trou d'aspiration de la poussière

Après une certaine période d'utilisation, la poussière et la saleté s'accumulent dans le trou d'aspiration de la poussière situé au bas de la machine. Il doit donc être nettoyé régulièrement pour rendre le flux d'air lisse afin d'éviter l'effet d'aspiration.

1. Tout d'abord, éteignez la machine.
2. Nettoyez la saleté qui s'est accumulée dans l'orifice d'aspiration de la boîte à poussière

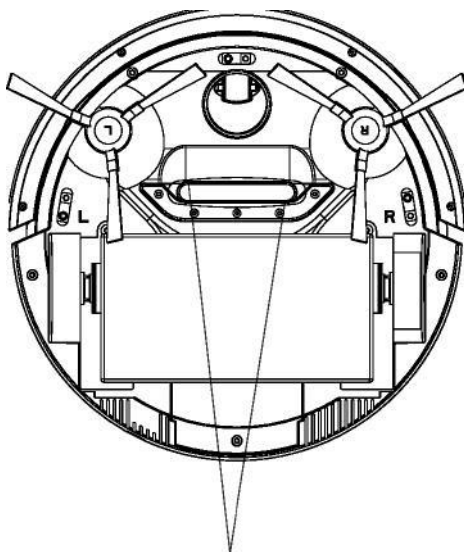

Nettoyer le trou d'aspiration de la poussière

### Nettoyer la brosse de balayage


1. Éteignez le robot-aspirateur. Posez le bas sur un sol plat ou sur une table. Tenez la brosse de balayage et tirez pour la retirer afin de la nettoyer.
2. Une fois le processus terminé, appuyez sur la brosse de balayage directement sur le centre du porte-brosse pour remplacer la brosse de balayage.
3. Si la brosse de balayage est usée, veuillez la remplacer par une nouvelle pour obtenir des résultats optimaux.


# CONNECTER SON ASPIRATEUR EN WIFI

1. Téléchargez TuyaSmart depuis l'App Store ou scannez directement le code QR ci-dessous pour le télécharger.



2. Allumez le robot-aspirateur et appuyez longuement




sur  pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert clignote rapidement. (Pour une utilisation facile, vous pouvez d'abord appuyer sur




, la touche mettant le robot-aspirateur en

pause, puis appuyer longuement sur la touche

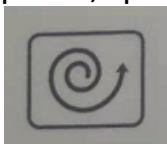


3. Ouvrez l'application, cliquez sur Ajouter un périphérique.

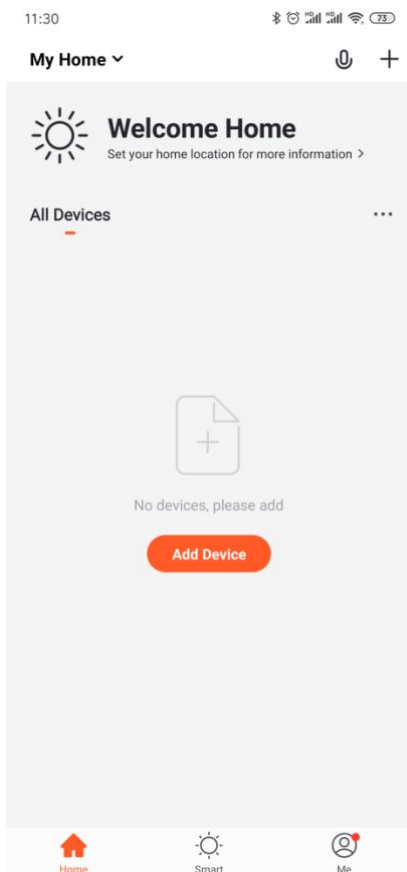

4. A. Ajoutez manuellement : sélectionnez Petit appareil électroménager/Robot aspirant (cases noires dans l'image ci-dessous) ou B. Cliquez sur Analyse automatique jusqu'à ce que le voyant vert cesse de clignoter ; quelques


secondes plus tard, l'application trouvera le robot-nettoyeur, cliquez alors sur Suivant pour vous connecter.

Vous trouverez ci-dessous les instructions permettant de l'ajouter manuellement :

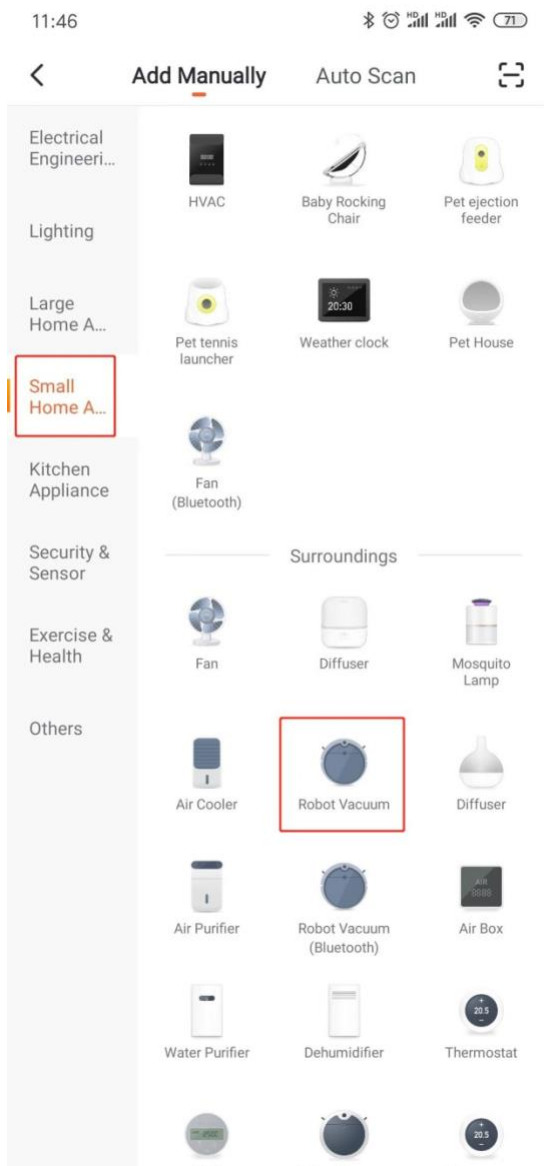





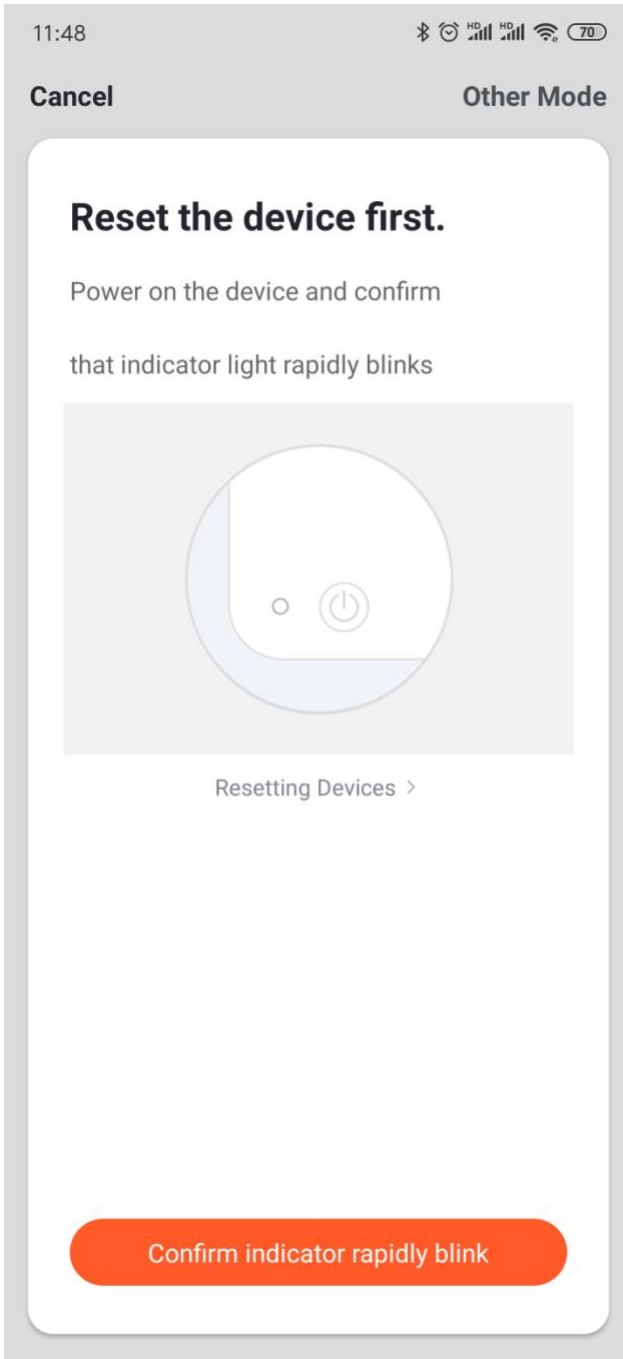



5. Cliquez sur Confirmer. L'indicateur clignote rapidement.




6. Attendez la connexion après avoir confirmé



l'information Wifi et cliquez sur le bouton Confirmer.

11:49       70



Cancel

## Enter Wi-Fi Password





2.4GHz  5GHz 

Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >

 EBOlucky2015 

---

 ..... 

**Confirm**

7. Si la connexion réussit, vous pourrez utiliser l'application pour contrôler le robot-aspirateur.

11:49




Cancel



Vacuum Cleaner 

Device added successfully

Done

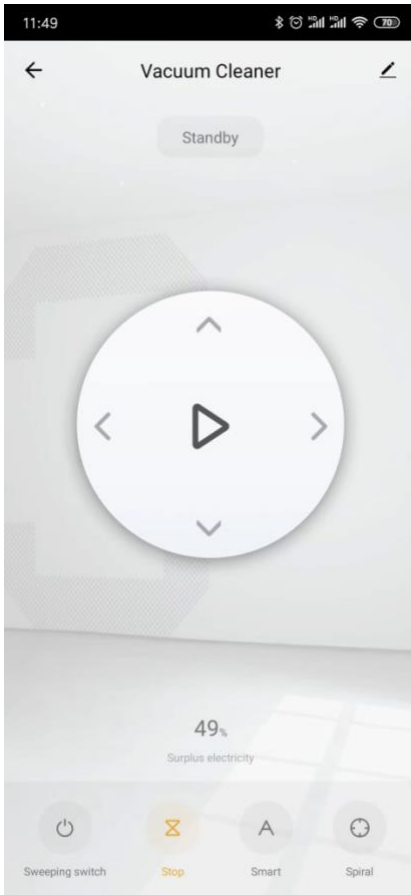

L'application (TUYA) étant toujours en amélioration, les photos ci-jointe peuvent être différente, mais les fonctions restent identiques.

## Tableau de dépannage

	Types de défauts	Visualisation des défauts	Solution
1	Système de collisions bloqué.	Le voyant rouge est toujours allumé et le voyant vert est éteint. La sonnerie retentit 1 fois toutes les 5 secondes.	Vérifiez si la collision frontale de la machine est bloquée. Si oui, dégagez-la.
2	Défaillance de la suspension du robot.	Le voyant rouge est toujours allumé et le voyant vert est éteint. La sonnerie retentit 2 fois toutes les 5 secondes	Vérifiez si la machine est bien en suspension.
3	Le voltage de brosse latérale est trop important.	Le voyant rouge est toujours allumé et le voyant vert est éteint. La sonnerie retentit 3 fois toutes les 5 secondes.	Vérifiez si la brosse latérale de la machine est emmêlée ou coincée. Dégagez-la, s'il y a lieu.
4	Le voltage des roues est trop important.	Le voyant rouge est toujours allumé et le voyant vert est éteint. La sonnerie sonne 2 fois toutes les 5 secondes ; puis émet 1 son chaque seconde.	Vérifiez si la roue de la machine est emmêlée ou coincée. Dégagez-la, s'il y a lieu.
5	Le voltage du ventilateur est trop important.	Le voyant rouge est toujours allumé et le voyant vert est éteint. La sonnerie retentit 3 fois toutes les 5 secondes ; puis émet 2 sons toutes les 2 secondes.	Vérifiez si l'intérieur du ventilateur est emmêlé ou coincé. Dégagez-le, s'il y a lieu.
6	Le voltage de la batterie est trop faible.	Le voyant rouge est toujours allumé et le voyant vert est éteint. La sonnerie sonne vite.	La batterie est trop faible, veuillez la charger

## ATTENTION !

Si l'une quelconque de ces défaillances persiste, veuillez contacter le représentant du service technique de votre région. Abstenez-vous de démonter vous-même le robot nettoyeur.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce marquage indique que l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers ordinaires au sein de l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel occasionné à l'environnement ou à la santé des personnes du fait d'une élimination non contrôlée, veuillez recycler ce produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources de matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et renvoi ou prendre contact avec l'établissement de vente dans lequel vous avez acheté l'appareil. Il pourra prendre en charge l'appareil en vue de son recyclage environnemental en toute sécurité.

### Importé par : **KLIVER France Import**

20 Rue Paul Henri Spaak

77400 Saint Thibault des Vignes

FRANCE

#### INFORMATION RECYCLAGE



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire.

La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.

Participez activement : Ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !



Nous KLIVER France Déclarons que le produit robot aspirateur est en conformité avec les exigences essentielles de la Directive R&TFE 1999I0510E applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes ,  
Santé et Sécurité EN 60950-1:2006 + A11 : 2009 + A1:2009I A12:2011 EN 301489-1 VI.9.2



ERP 2009/125/EC - (Na 278/2009): Concernant les exigences d'éco conception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes.

RoHS 2011/65/UE : Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

REACH Régulation N1907/2006: Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.