

# KLIPAD



**Manuel de l'utilisateur**

# Tablette Tactile KLIPAD

## Support Technique / Garantie

**Pour toutes questions techniques sur votre produit.  
Pour tout problème de fonctionnement ou de panne.**

**Contactez notre support technique :**

**Site : [www.klipad-support.fr](http://www.klipad-support.fr)**

**(Questions / Notices / Support / Informations)**

**Email : [Support@kliverfrance.fr](mailto:Support@kliverfrance.fr)**

**Tel : 01 64 02 97 61** (du lundi au vendredi)

# NOTICE A CONSERVER

## KL2898

Guide de démarrage rapide



## Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la nouvelle tablette PC.

Ce guide est destiné à permettre aux utilisateurs d'apprendre à connaître et de se familiariser avec notre produit dès que possible. Nous vous présentons ici une brève introduction à la configuration et aux fonctions des touches sous la forme d'illustrations et d'explications.

## Table des matières

I . Précautions à prendre avant l'utilisation.....	04
II . Configuration et fonctions des touches.....	05
III. Introduction au bureau.....	06
1. Image de démarrage de Windows 10.....	06
2. Application de glissement des images.....	06
3. Introduction aux applications.....	07
4. Colonne du menu de charmes.....	09
5. Application du double écran.....	10
IV. Opérations de base.....	11
1. Veille, Réinitialisation et Déconnexion.....	11
2. Gestion de la sécurité.....	11

## **I . Précautions à prendre avant l'utilisation**

Cet appareil est approprié pour être utilisé dans des zones non tropicales, à une altitude inférieure à 2 000 mètres, comme l'indique le symbole  figurant sur la plaque signalétique.

2. Veillez à éviter que la tablette PC ne tombe sur le sol ou ne subisse tout autre choc violent.
3. Veillez à ne pas utiliser cet appareil pendant une période prolongée dans un environnement où l'air est trop froid, trop chaud (< 35 °C), trop humide ou dans un environnement trop poussiéreux. Veillez à ne pas exposer la tablette PC à la lumière du soleil.
4. Évitez autant que possible de l'utiliser dans un environnement fortement magnétique et statique.
5. En cas de projections d'eau ou d'autres liquides sur la tablette PC, fermez immédiatement l'appareil et ne l'utilisez pas jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
6. Ne nettoyez pas la tablette PC avec tout détergent contenant des substances chimiques ou avec tout autre liquide afin d'éviter de causer des dommages dus à la corrosion et à l'humidité. S'il est vraiment nécessaire de nettoyer l'appareil, nettoyez-le avec un chiffon doux sec ou du papier essuie-tout.
7. Notre société n'assumera aucune responsabilité pour la perte ou la suppression de tout matériel stocké dans l'appareil susceptible d'être causée par des défaillances du logiciel ou de l'équipement, par la maintenance ou par tout autre accident.
8. Veuillez réaliser à tout moment des copies de sécurité de vos documents importants afin d'éviter toute perte.
9. Veuillez vous abstenir de démonter vous-même la tablette PC, faute de quoi vous risquez de perdre votre droit à la garantie.
10. Cet appareil est compatible avec l'immense majorité des cartes réseau sur clés USB 3G destinées au grand public. Les boîtiers des clés 3G peuvent varier. Nous vous suggérons de faire l'essai afin de vous assurer que la carte fonctionne avant de l'acheter.
11. Le remplacement des batteries par des batteries de type incorrect peut provoquer une explosion. Assurez-vous d'utiliser des batteries d'origine.

## II. Configuration et fonctions des touches

● 1 Bouton Marche/Arrêt : Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou pour fermer le panneau de l'écran tactile. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour mettre l'appareil en mode de veille ou pour le réactiver.

● 2 Son-/son+ : Pour baisser/augmenter le volume

Haut-Parleur : Le haut-parleur intégré vous permet d'entendre le son sans avoir à connecter un périphérique additionnel.

● 3 Caméra frontale CCD: pour prendre des photos et enregistrer des images

Témoin de la caméra CCD : Le témoin de la caméra CCD s'allume lorsque la caméra CCD intégrée est en cours d'utilisation.

● 4 Prise pour écouteur : Cette prise peut transmettre les signaux audio de la tablette PC au haut-parleur ou à l'écouteur.

● 5 Interface micro USB : Vous pouvez utiliser la technologie USB pour lire des données.

● 6 Caméra arrière CCD: pour prendre des photos et enregistrer des images.

● 7 UTILISATION D'UNE CARTE MICRO-SD/TF(NON FOURNIE)

Le périphérique prend en charge une carte micro-SD de 64 Go maximum.

Insérez votre carte dans la rainure prévue pour la carte micro-SD jusqu'à entendre qu'elle s'enclenche. Cela signifie qu'elle a été insérée correctement.

Retrait de la carte micro SD

Fermez toutes les applications ou les documents qui ont été ouverts sur la carte.

Ne pas insérer et retirer le disque U à plusieurs reprises dans un bref laps de temps, car cela pourrait endommager la cart


Nous vous recommandons d'utiliser des marques connues de cartes mémoire



### III. Introduction au bureau

1. Image de démarrage de Windows 10 : L'image apparaissant sur l'écran de démarrage présente une multitude de programmes. Ces programmes d'application sont affichés sous la forme « d'aimants ». En cliquant sur chacune des applications, vous pourrez la visiter.

Vous devez vous connecter à votre compte Microsoft pour que le programme de l'application puisse s'exécuter complètement.

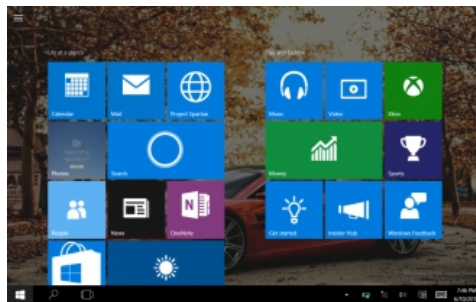

2. Applications de glissement des images

#### Faire glisser vers la droite



Faire glisser vers la droite depuis le côté gauche l'écran pour scanner le programme de l'application en cours d'exécution.

#### Faire glisser vers la gauche



Faire glisser vers la gauche depuis le côté droit de l'écran pour configurer la colonne du menu des charmes

### Faire glisser vers le bas



Sur l'écran de démarrage, faites glisser depuis le haut de l'écran pour afficher les programmes des applications


### Faire glisser avec le doigt



Sur l'écran de démarrage, faites glisser le doigt vers le haut et vers le bas pour déplacer l'image


### 3. Introduction à l'interface des applications

Outre les programmes des applications qui sont déjà affichées sur l'écran de démarrage, vous pouvez également lancer d'autres programmes d'application dans tous les programmes d'application, comme les programmes d'applications logicielles associées à cette tablette PC.

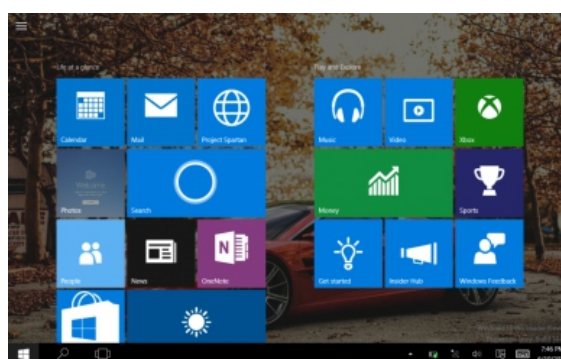




Si vous souhaitez faire apparaître davantage de programmes d'application sur l'interface de démarrage, suivez les étapes décrites dans l'illustration ci-dessous, (1) Cliquez sur l'icône des propriétés (2) Appuyez sur l'aimant du programme d'application et maintenez la pression pendant environ une seconde, puis lâchez (3) Cliquez sur Ajouter au menu de démarrage

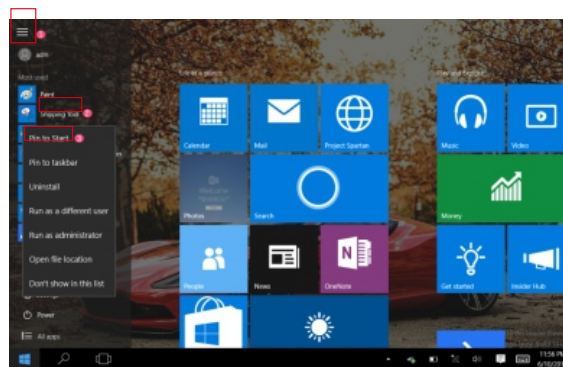


Inversement, si vous souhaitez annuler ou supprimer une application déterminée dans l'écran de démarrage, (1) effleurez l'aimant du programme d'application, appuyez et maintenez la pression pendant environ une seconde, puis lâchez, exécutez et sélectionnez

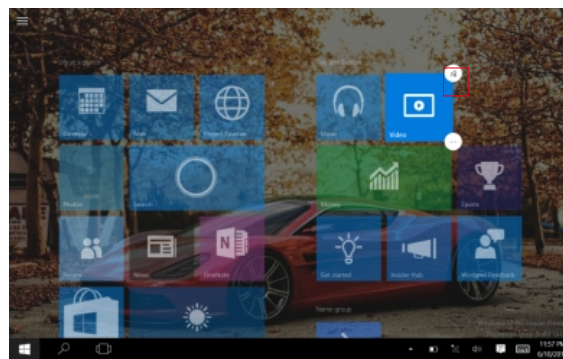


#### 4. Colonne du menu de charmes


Faites glisser vers la gauche depuis le côté droit de l'écran pour démarrer la colonne du menu des charmes, notamment : Démarrage, Dispositif, Configuration, Partage et Programme de recherche.

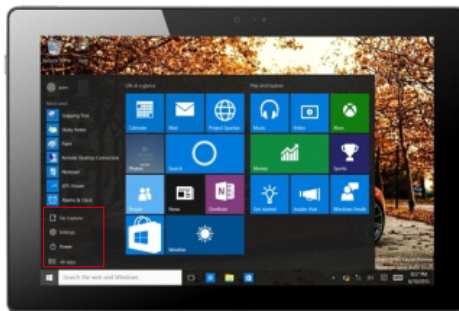


Faites glisser vers la gauche depuis le côté droit de l'écran pour démarrer la colonne du menu des charmes, habituellement : Explorateur de fichiers, Paramètres, Alimentation et Toutes les applications




Pour la Mise en veille/la Déconnexion/ la Réinitialisation de la tablette PC



Vous permet de rechercher des fichiers et des programmes d'application dans la tablette PC.



Vous permet de configurer la tablette PC.



Pour explorer davantage d'applications


Menu de recherche



Menu du dispositif




Menu de configuration

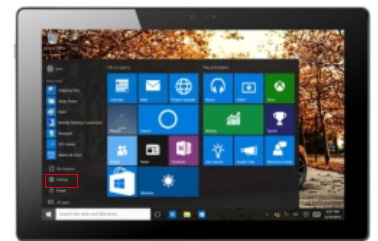


## 5. Interface de fonctionnement multitâche

Faites glisser vers la droite depuis le côté gauche de l'écran, puis lâchez la pression lorsque vous pouvez voir les applications en cours d'exécution. Vous pouvez accéder à l'application ou encore l'effacer.

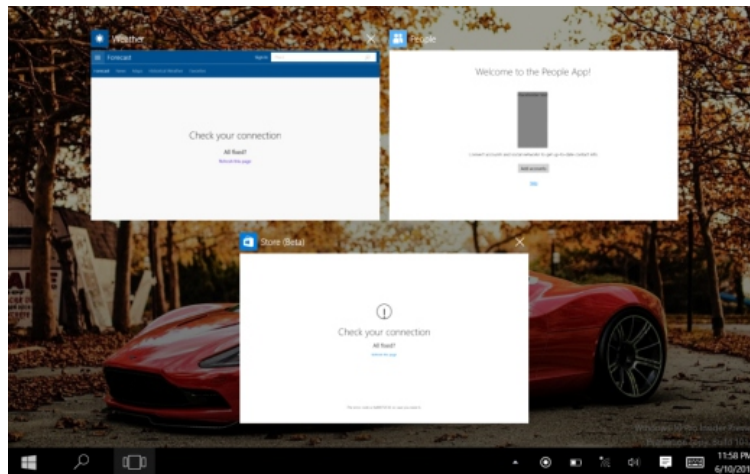

## IV. Opérations de base

### 1. Veille, Réinitialisation et Déconnexion

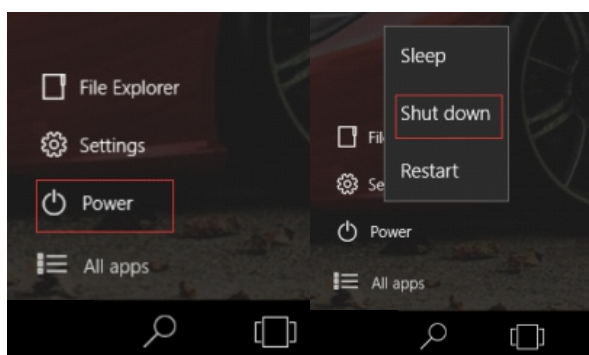

### 2 . GESTION DE LA SECURITE

**AVERTISSEMENT : CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDEE. IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ**

Veillez toujours respecter ces précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez votre tablette. Cela réduit le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

- Veuillez éviter d'exposer le dispositif à la lumière directe du soleil et aux sources de chaleur.
- Veuillez à protéger le cordon d'alimentation. Veuillez installer les câbles d'alimentation de sorte qu'ils ne puissent pas être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière à l'endroit où le cordon se connecte à l'appareil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation de tout autre adaptateur d'alimentation a pour effet d'annuler votre garantie.
- Ne retirez pas le couvercle. L'appareil ne contient aucun élément susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service après-ventes ou par une personne de qualification similaire pour éviter tout danger
- Il convient de surveiller les enfants de moins de 36 mois afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants de plus de 3 ans peuvent utiliser ce produit EXCLUSIVEMENT sous la surveillance des parents. (Les adultes ont la responsabilité de contrôler les sites consultés ainsi que les applications et les jeux utilisés par les enfants)
- Le produit ne doit jamais être démonté par l'utilisateur.
- Le produit ne peut pas être utilisé dans une pièce humide, sous la pluie, sur la plage, etc ...
- Ne pas laisser le produit dans un endroit non ventilé.
- Ne pas démonter l'appareil, la garantie sera annulée.
- Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran.
- Ne pas surcharger la prise électrique.
- Débrancher l'appareil lors d'orage ou s'il n'est pas utilisé pendant un long moment.

- Ne pas utiliser le produit à côté de produits explosifs ou inflammables.
- Ne pas utiliser à côté de forts champs magnétiques.
- Ne pas laisser tomber l'appareil, le protéger contre les chocs.
- Ne pas utiliser à côté d'appareils médicaux ou de simulateur cardiaque.

### **Si le produit est utilisé avec des applications de jeux : AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE**

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéos. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience en présence de stimulations "lumineuses"), veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consultez un médecin

Précautions à prendre tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo.

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de la tablette et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigués ou si vous manquez de sommeil.

- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

**MISE EN GARDE AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION. NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION A UN TECHNICIEN QUALIFIÉ**  
AVERTISSEMENT afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique.

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
  - Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placez aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
  - La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
  - Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
  - A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur
  - L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes)
- Afin de pr venir ces risques, il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour, Ne pas utiliser les  couteurs pendant que vous conduisez.
- Temp rature d'utilisation : 5-40 C

**ATTENTION : Verrouillage de l'écran par mot de passe ou schéma**

**En cas d'oubli ou perte du mot de passe (Schéma), la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence.**

**Par précaution, si vous utilisez cette fonction, notez et conservez le mot de passe ou schéma.**

**Garantie :**

**La garantie KLIVER est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.**

**Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.**

**En particulier la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de la foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité et le gel.**

**Le produit n'est pas garanti contre l'installation d'applications ou logiciels non approuvés par Microsoft qui pourraient endommager le produit.**

**INFORMATIONS R&TTE** 

"Par la présente, Kliver France déclare que la tablette PC et son clavier KL2888 sous la marque Kliver France est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de Conformité peut être consultée sur son site: [www.klipad-support.fr](http://www.klipad-support.fr)



**Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**





## **Attention : Consignes de sécurité pour le chargeur**

### **Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure.**

Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de ce produit.

L'eau et l'humidité peuvent provoquer un court-circuit sur les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.

Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur.

Le socle de la prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Ne pas jeter au feu.

Si des odeurs bizarres ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur.

N'utilisez pas votre appareil dans des endroits humides (salle de bains, piscine...). Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil ou à proximité.

N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu. Ne pas placer sur l'appareil ou à proximité de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

Ne laissez pas votre appareil à la portée des jeunes enfants.

## Environnement

### L'emballage

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

### Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'équipements Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.



La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**Avertissement pour la batterie au Lithium-ion/Lithium-polymère**

Si la batterie est épuisée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez envoyer le produit à votre centre de service clientèle le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.

Attention : Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Avertissement : L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autres dangers.

Avertissement : Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Eloignez-les des enfants

Produit importé par Kliver France  
20 rue Henri Spaak  
77400 saint thibault des Vignes

**KLIPAD**  
[www.klipad-support.com](http://www.klipad-support.com)