

KLIPAD Touchpad

Technische assistentie/Garantie

Voor alle technische vragen over uw product.
Voor functioneringsproblemen of storingen.

Neem contact op met onze technische assistentie:

Site: www.klipad-support.fr


(Vragen/Handleidingen/Assistentie/Informatie)

E-mail: Support@kliverfrance.fr

Deze handleiding en de hierop vermelde veiligheidsinstructies moeten bewaard worden.

De foto/logo's en applicaties die op de foto's van de tablets/schermen voorkomen, hebben geen contractwaarde, ze zijn afhankelijk van de ontwikkelingen en updates van het

KLIPAD SMART PREMIUM D

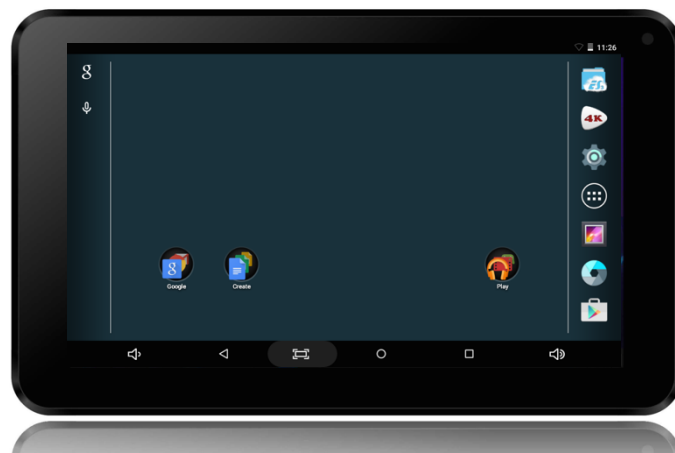

WAARSCHUWING: DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED, TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE WORDT AANBEVOLEN.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Respecteer altijd deze elementaire veiligheidsmaatregelen wanneer u uw tablet gebruikt. Dit beperkt het gevaar van brand, elektrocutie en letsel.

- Vermijd blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht en warmtebronnen.
- Bescherm het voedingssnoer. Plaats voedingssnoeren zo dat ze niet kunnen worden verpletterd of bekneld raken door voorwerpen die erop of ernaast worden geplaatst. Besteed bijzondere aandacht aan de plaats waar het snoer op het apparaat aangesloten wordt.
- Gebruik uitsluitend de netadapter die bij het apparaat geleverd wordt. Het gebruik van een andere voedingsadapter annuleert uw garantie.
- Verwijder het deksel niet. Het apparaat bevat geen enkel element dat door de gebruiker gerepareerd kan worden.
- Als het apparaat beschadigd wordt, moet het door de fabrikant, de klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon gerepareerd worden.
- **U moet opletten dat kinderen jonger dan 36 maanden niet met het apparaat spelen.**
- **Kinderen ouder dan 3 jaar mogen dit product UITSLUITEND onder toezicht van de ouders gebruiken. (Volwassenen zijn verantwoordelijk voor de controle van de geraadpleegde sites en apps en de spelletjes die door de kinderen gebruikt worden).**
- De gebruiker mag het product nooit demonteren.
- Het product mag niet gebruikt worden in een vochtige ruimte, in de regen, op het strand ...
- Laat het product niet in een ongeventileerde ruimte.
- Het apparaat niet demonteren, dit annuleert de garantie.
- Niet hard op het scherm drukken.
- De elektrische aansluiting niet overbelasten.
- Het apparaat ontkoppelen bij onweer of wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.
- Het product niet gebruiken in de nabijheid van explosieve of brandbare stoffen.
- Niet gebruiken in de nabijheid van sterke magnetische velden.
- Het apparaat niet laten vallen, en beschermen tegen schokken.
- Niet gebruiken in de nabijheid van medische apparatuur of een pacemaker.

Als het product gebruikt wordt met spelletjes-apps: WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT EPILEPSIE

Lezen voordat u of uw kind een spelletje speelt op het apparaat.

Sommige personen kunnen epileptische aanvallen krijgen of het bewustzijn verliezen door bepaalde soorten knipperend licht en elementen die vaak in onze dagelijkse omgeving voorkomen. Deze personen stellen zich bloot aan aanvallen wanneer zij bepaalde televisiebeelden kijken of met bepaalde videospelletjes spelen. Deze fenomenen kunnen ook voorkomen wanneer de betreffende persoon geen medische geschiedenis heeft of nooit eerder een epileptische aanval heeft gehad. Indien u of een gezinslid eerder symptomen in verband met epilepsie heeft vertoond (aanval of bewustzijnsverlies bij 'lichtstimulatie'), moet u voor gebruik uw arts raadplegen. Wij raden ouders aan om hun kinderen aandachtig gade te slaan wanneer zij met videospelletjes spelen. Indien u of uw kind de volgende symptomen vertoont: duizelingen, gezichtsproblemen, kramp in de ogen of spieren, bewustzijnsverlies, oriëntatieproblemen, onwillekeurige bewegingen of stuiptrekkingen, moet u onmiddellijk ophouden met spelen en een arts raadplegen

Algemene voorzorgsmaatregelen bij gebruik van een videospelletje.

- Kom niet te dicht bij het scherm. Speel op de juiste afstand van het scherm van de tablet en zo ver als het netsnoer toestaat.
- Gebruik videospelletjes bij voorkeur op een scherm met kleine afmetingen. Speel niet indien u moe bent of aan slaapgebrek lijdt.
- Zorg ervoor dat u in een goed verlichte ruimte speelt.
 - Pauzeer elk uur tien tot vijftien minuten tijdens het spelen.

WAARSCHUWING OM HET ELEKTROCUTIEGEVAAR TE BEPERKEN. HET DEKSEL NIET VERWIJDEREN. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREpareerd OF Vervangen kunnen worden. VERTROUW ELKE REPARATIE TOE AAN EEN GEKWALIFICEERD TECHNICUS.

WAARSCHUWING om brandgevaar en elektrocutiegevaar te beperken.

- Dit apparaat niet blootstellen aan regen of vochtigheid.
 - Het product niet blootstellen aan waterdruppels of spatten en geen voorwerp gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat zetten.
 - De voedingsaansluiting wordt gebruikt als ontkoppelingssysteem en moet altijd eenvoudig bereikbaar zijn.
 - Om het apparaat geheel te ontkoppelen, moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
 - Op vol vermogen kan langdurig luisteren naar de speler het gehoor van de gebruiker beschadigen.
 - Het luisteren naar een muzikspeler op hoog vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen en gehoorproblemen veroorzaken (doofheid, gonzen, oorsuizen)
- Om deze risico's te voorkomen, wordt aangeraden om het apparaat niet op vol vermogen te gebruiken, en niet langer te gebruiken dan een uur per dag.
De oordopjes niet gebruiken wanneer u een voertuig bestuurt.
- Gebruikstemperatuur: 5-40 °C

LET OP: Vergrendeling van het scherm met een wachtwoord of schema

Indien u het wachtwoord vergeet of verliest (schema), zal dit niet door de garantie van het product gedekt worden.

Als voorzorgsmaatregel kunt u als u deze functie gebruikt, het wachtwoord of schema noteren en bewaren.

Garantie:

De KLIVER-garantie geldt voor normaal gebruik van het product, zoals bepaald in het kader van de gebruikershandleiding.

Beschadigingen door een externe oorzaak zijn van de garantie uitgesloten.

De garantie is met name niet van toepassing wanneer het apparaat beschadigd is door een schok of val, een verkeerde manoeuvre, een aansluiting die niet voldoet aan de in de handleiding vermelde instructies, blikseminslag, overspanning, onvoldoende bescherming tegen warmte, vocht en vorst.

Het product is niet gegarandeerd tegen installatie van niet door Google TM goedgekeurde toepassingen of software die het product zouden kunnen beschadigen.

WIFI-VERBINDINGSPROBLEMEN

. Controleer dat u verbinding maakt met de wifi van uw modem en niet met een openbare wifispot

. Verzeker u ervan dat de configuratie van uw woning het uw box mogelijk maakt om een wifiverbinding te maken met uw ADSL-modem.

. Verzeker u ervan dat uw wifinetwork niet 'verborgen' is. Indien dit het geval is, selecteert u 'Andere netwerken' in de lijst met gevonden netwerken, en voert de parameters van uw wifinetwork handmatig in.

. **Als uw ADSL-modem een wifikoppelingsknop biedt (LIVEBOX/ORANGE), gebruikt u deze om het zoeken te starten en de verbinding te maken.**

. **Verzeker u ervan dat uw code correct invoert, met hoofdletters en kleine letters.**

. Probeer verbinding te maken tussen uw box en uw modem met behulp van een Ethernetsnoer, om u ervan te verzekeren dat uw internettoegang operationeel is.

ALS U ER NA MEERDERE POGINGEN NIET IN SLAGT OM EEN WIFIVERBINDING TE MAKEN:

- 1) ONTKOPPEL UW BOX VAN HET NET EN SLUIT HEM WEER AAN
- 2) WACHT TOT ALLE CONTROLELAMPJES WEER BRANDEN
- 3) OPEN DE PARAMETERS
- 4) SELECTEER 'OPSLAAN EN RESETTEN'
- 5) SELECTEER 'DE FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN'
- 6) DRUK OP 'DE TABLET RESETTEN'
- 7) PROBEER HIERNA OPNIEUW OM DE WIFIVERBINDING TE MAKEN

ADVIES OM DE AUTONOMIE VAN DE BATTERIJ VAN UW TABLET TE VERBETEREN

. Scherm: Dit is het onderdeel van uw tablet dat het meeste energie gebruikt. Laat de helderheid dus niet op het maximum staan, bovendien kan dit oncomfortabel zijn in het gebruik.

Wij raden u ook aan om de modus 'automatische stand-by' in te stellen op een tamelijk korte periode zonder activiteit.

Wifi: Als u uw tablet voortdurend op wifi aangesloten laat, gebruikt u onnodig veel energie. Wij raden u dus aan om deze functie uit te schakelen wanneer u hem niet gebruikt (foto's of film kijken bijvoorbeeld).

De instellingen worden u in de handleiding uitgelegd.

Inhoud van de doos:


- Tablet
- Netadapter
- Pc-snoer/USB-adapter
- Gebruiksaanwijzing

Technische kenmerken:


Processor	Quad Core A33/1,3 Ghz
GPU	MALI 400 MP
OS	Android 5/Lollypops
Intern geheugen	8 Gb (<u>pas op, brutocapaciteit, hiervan moeten het systeemgeheugen en de geïnstalleerde apps worden afgetrokken</u>)
	USB 2.0-poort
Wifi	Wifi 802.11 b/g/n
RAM	1 Gb
Scherm	7 inch capacitief HD
Resolutie	1024 X 608 px
Webcam/camera	0,3 Mpx/2 Mpx
Batterij	2500 Mah
Speaker	1 x 0,5W

1 BESCHRIJVING VAN DE BUITENKANT EN TECHNISCHE KENMERKEN

Voor- en zijaanzicht:

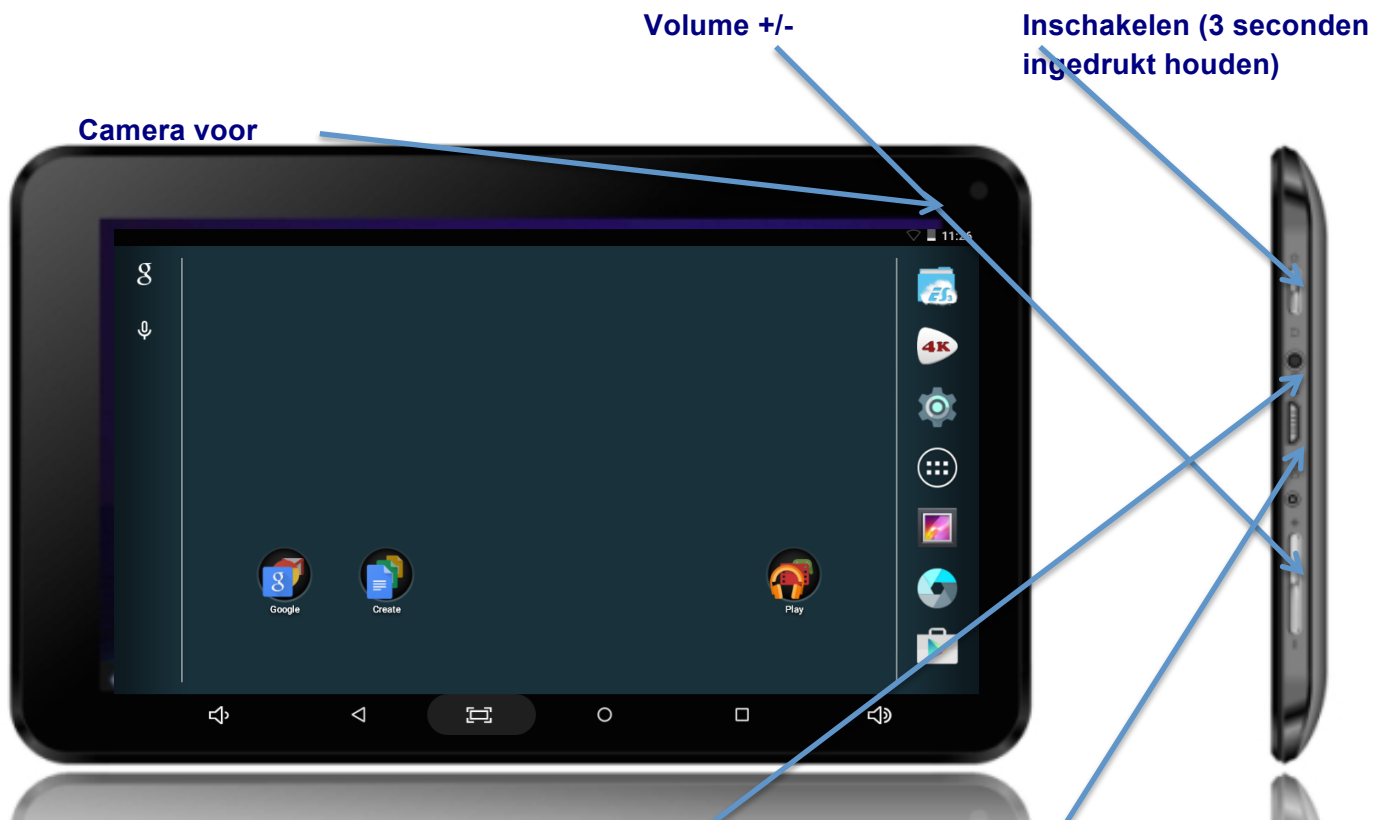


Achteraanzicht: voor oplader

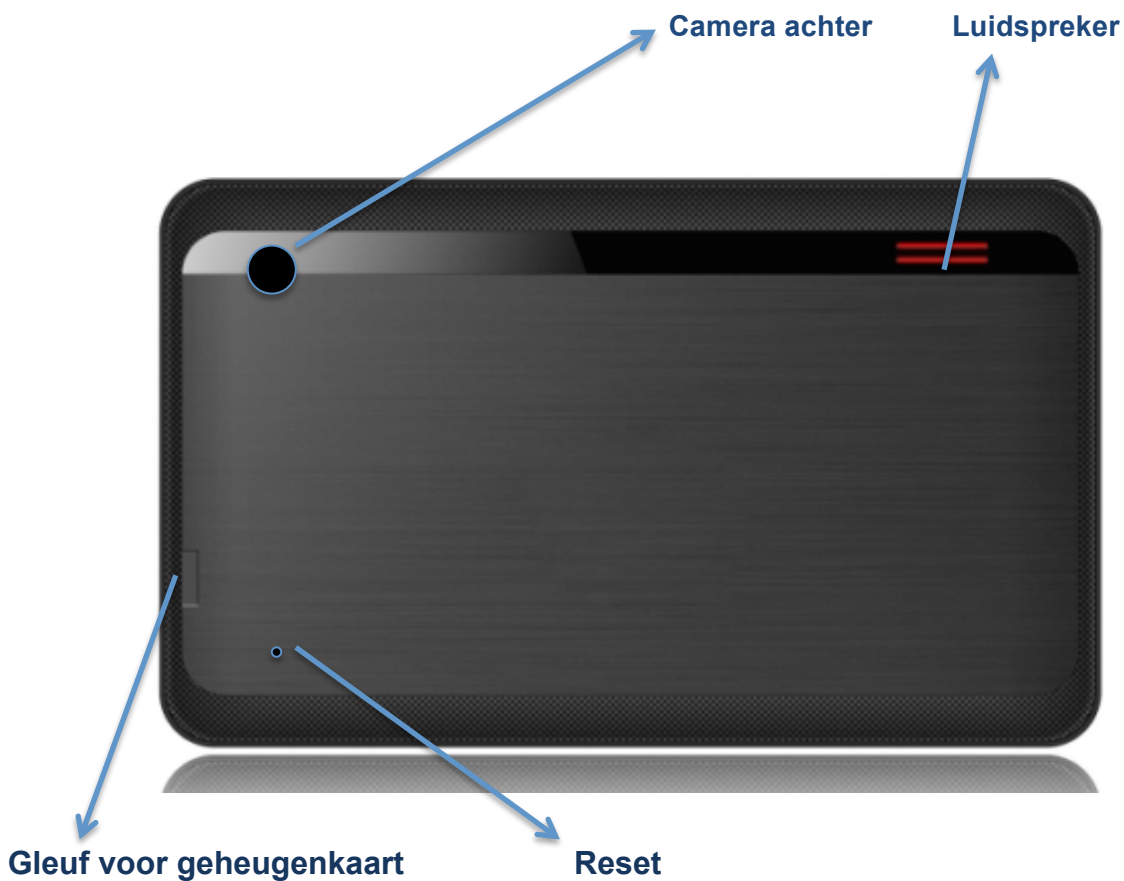

ONTGRENDELEN

Wanneer het product is ingeschakeld, glijdt u met uw vingers van ONDER naar BOVEN (u begint bij het slotje onder in het scherm)

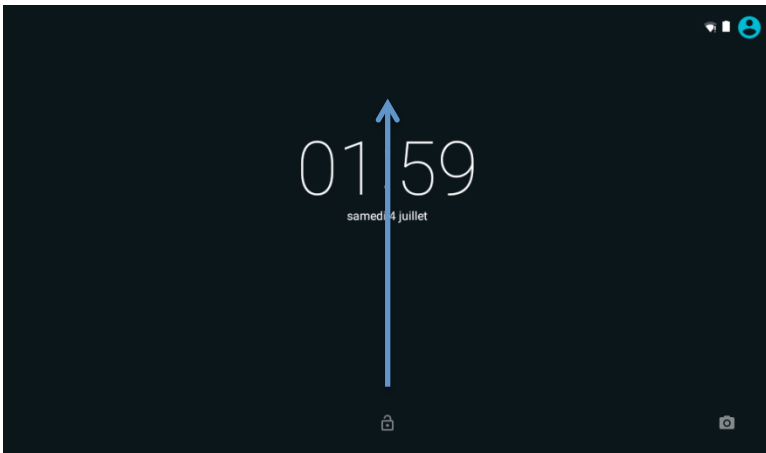

GEbruik VAN DE VOEDINGSKNOP

Inschakelen: Druk op de aan/uitknop en houd deze 2 seconden lang ingedrukt.

Uitschakelen: Druk op de aan/uitknop en houd deze 2 seconden lang ingedrukt → tik op **Power off** (uitschakelen) → tik op **OK**.

NAVIGEREN OVER HET AANRAAKSCHERM

Met het aanraakscherm navigeert u snel, eenvoudig en praktisch door alle apps.

Gebruik de volgende methode om het aanraakscherm met de vingertoppen te gebruiken:

Drukken: kort op een element op het scherm drukken en loslaten.

Drukken en vasthouden: druk op een element, houd dit ongeveer 2 seconden vast en laat los om een optievenster weer te geven.

Met de vingers glijden: raak het scherm aan en laat uw vinger over het scherm glijden, laat los.

Twee punten om in- of uit te zoomen: druk twee willekeurige punten in dezelfde of tegengestelde richting in en houd ze vast om ze in het bureaublad, de videoweergave, de fotoweergave enz. te laten glijden. Zo zoomt u in of uit op de interface.

☆ *Om krassen en indrukken te voorkomen, mag u geen voorwerpen op het aanraakscherm plaatsen.*

GEBRUIK VAN EEN MICRO-SD/TF-KAART (NIET MEEGELEVERD)

☆ Het apparaat ondersteunt een microSD-kaart van maximum 32 Gb.
Plaats uw kaart in de hiervoor voorziene gleuf tot u hoort dat de microSD-kaart vastklikt. Dit betekent dat u de kaart correct hebt geplaatst.



De microSD-kaart verwijderen

Sluit alle toepassingen en documenten die u op de kaart hebt geopend.

- ☆ *Verwijder en plaats de U-schijf niet meerdere malen binnen korte tijd, dit kan de kaart beschadigen.*
- ☆ *Wij raden u aan om bekende kaartmerken te gebruiken, om incompatibiliteitsproblemen te voorkomen.*

OM TE BEGINNEN

Het apparaat laden

☆ *Het wordt niet aangeraden om het apparaat tijdens het laden te gebruiken.*

Sluit de netadapter aan op een stopcontact, sluit deze vervolgens op het apparaat aan om de batterij geheel te laden voor gebruik (geheel laden duurt ongeveer zes uur indien het apparaat is uitgeschakeld).


Het apparaat inschakelen

Druk kort op de voedingsknop.


Configuratie van het wifinetwerk

Gezien de vele functies die wifi gebruiken, raden wij u aan om onmiddellijk uw wifinetwerk te configureren.

Druk op het pictogram PARAMETERS (TANDWIEL)

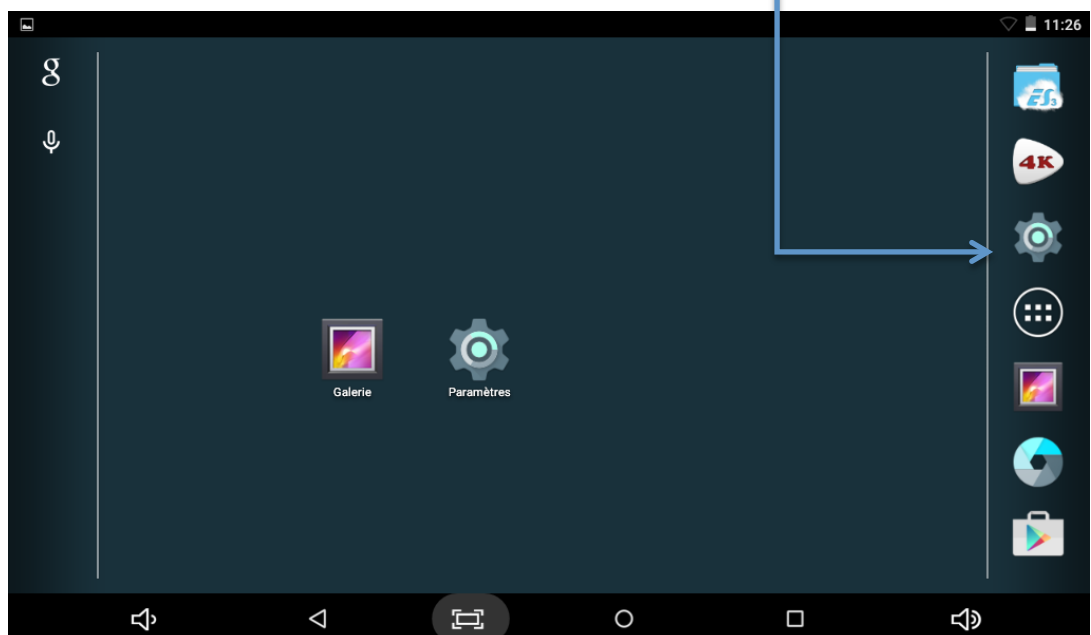


DRUK OP WIFI

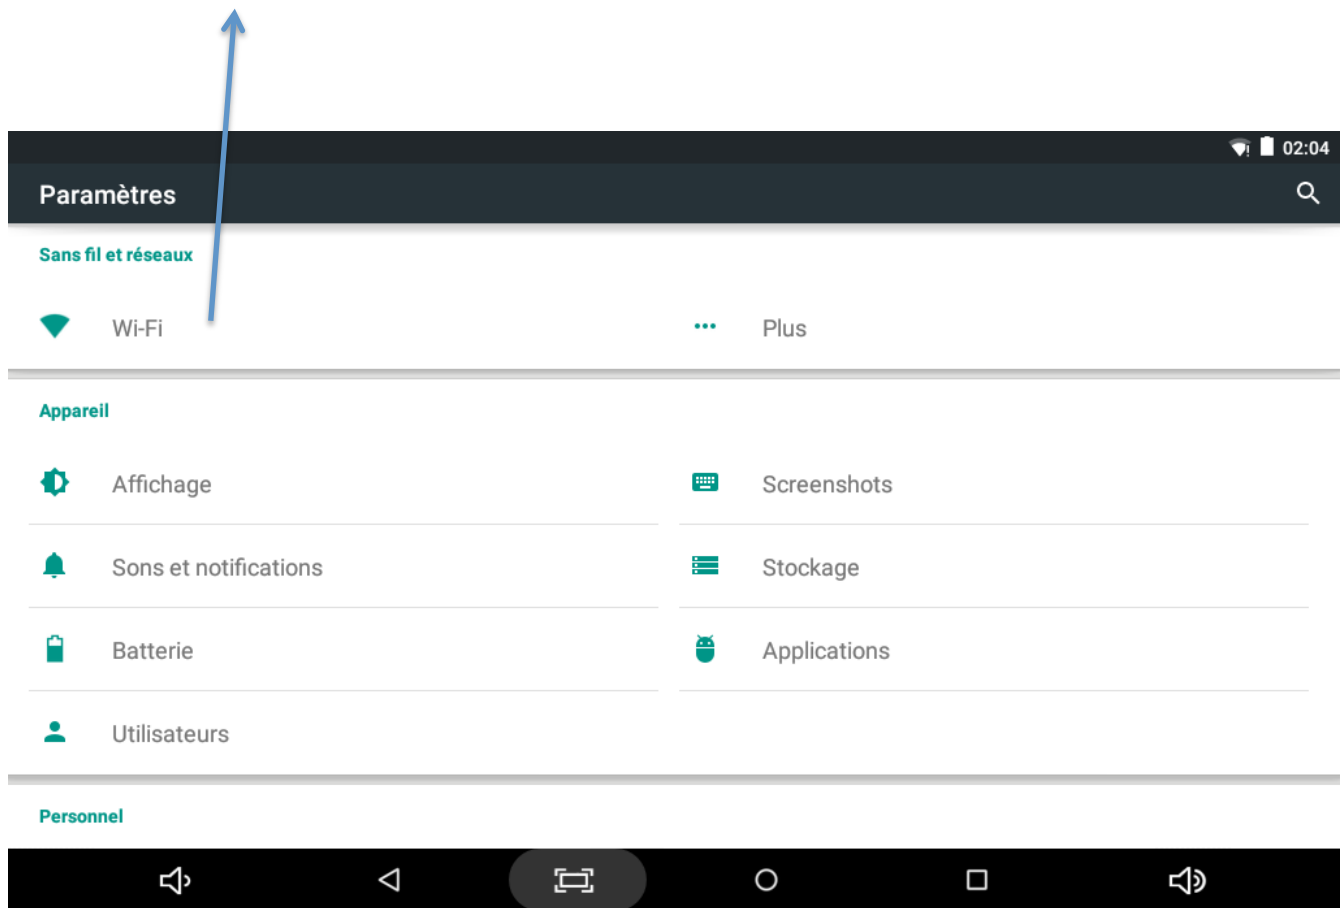


De wifi-cursor moet RECHTS staan om actief te zijn

Selecteer uw box in de lijst

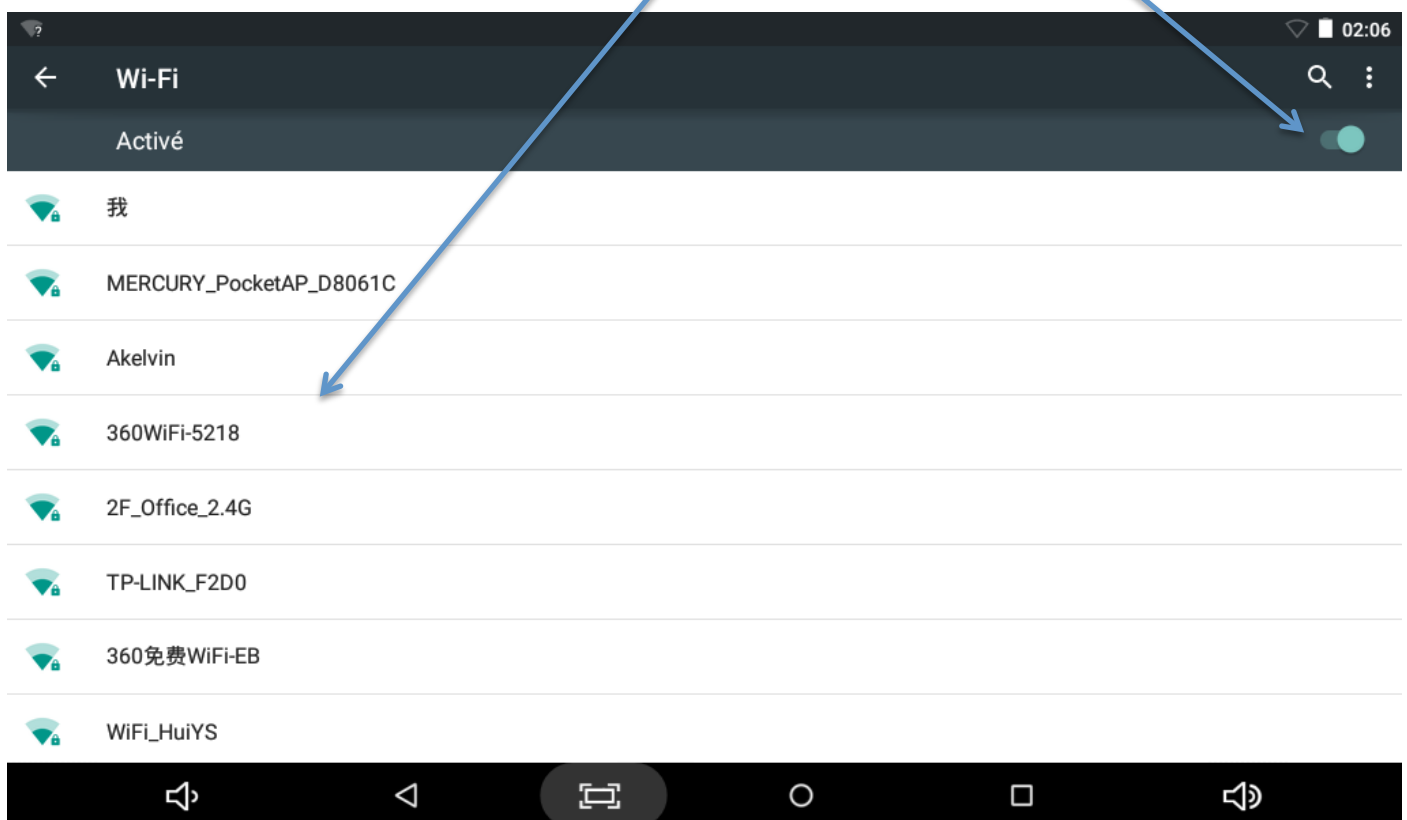

Voer vervolgens de veiligheidscode (het wachtwoord) van uw box in en druk op VERBINDEN

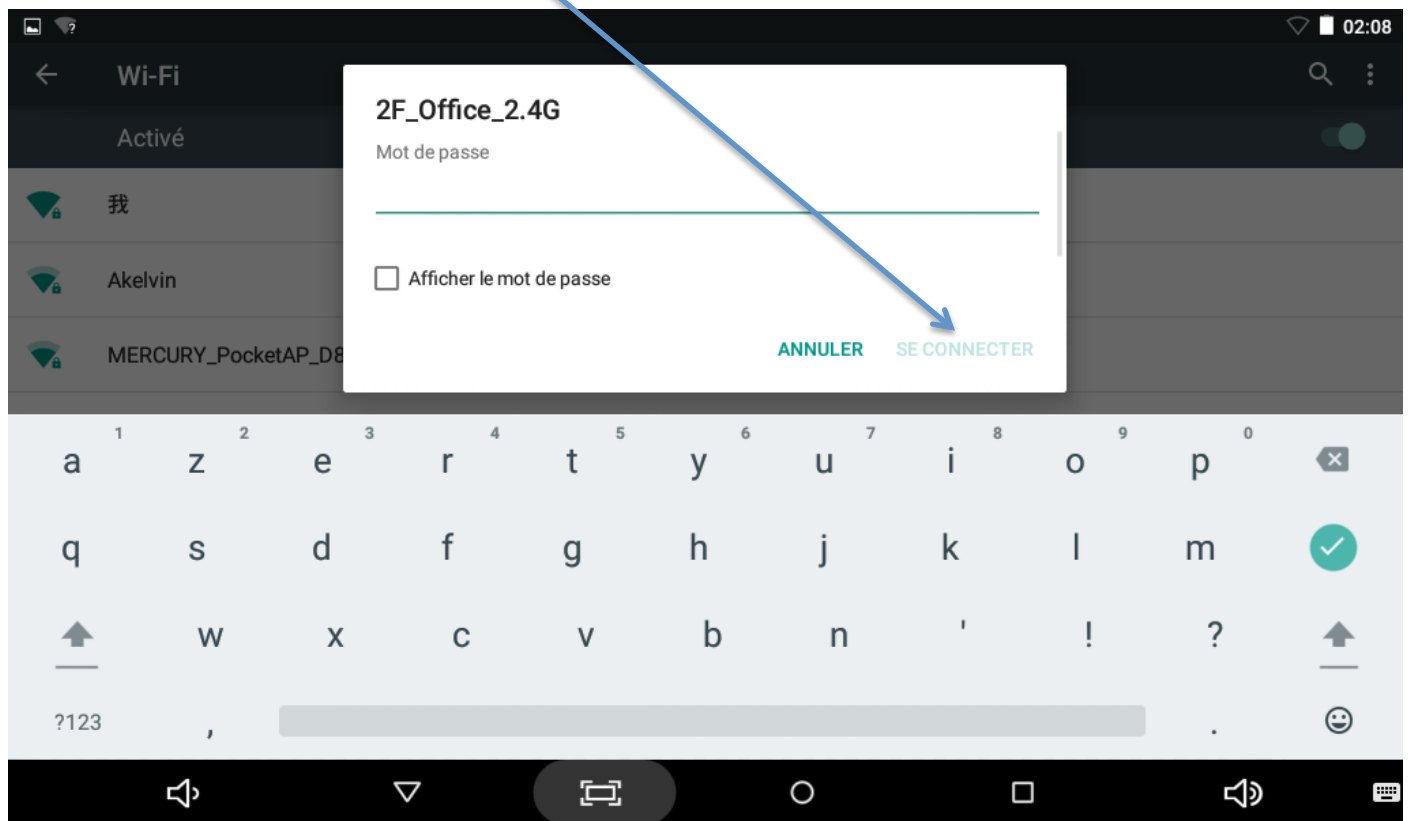

GEBRUIK VAN DE PICTOGRAMMEN




Bladeren van boven naar onder de SNELTOETSEN

Een keer drukken om een toepassing te starten

Lang drukken om een toepassing te verplaatsen


HOME

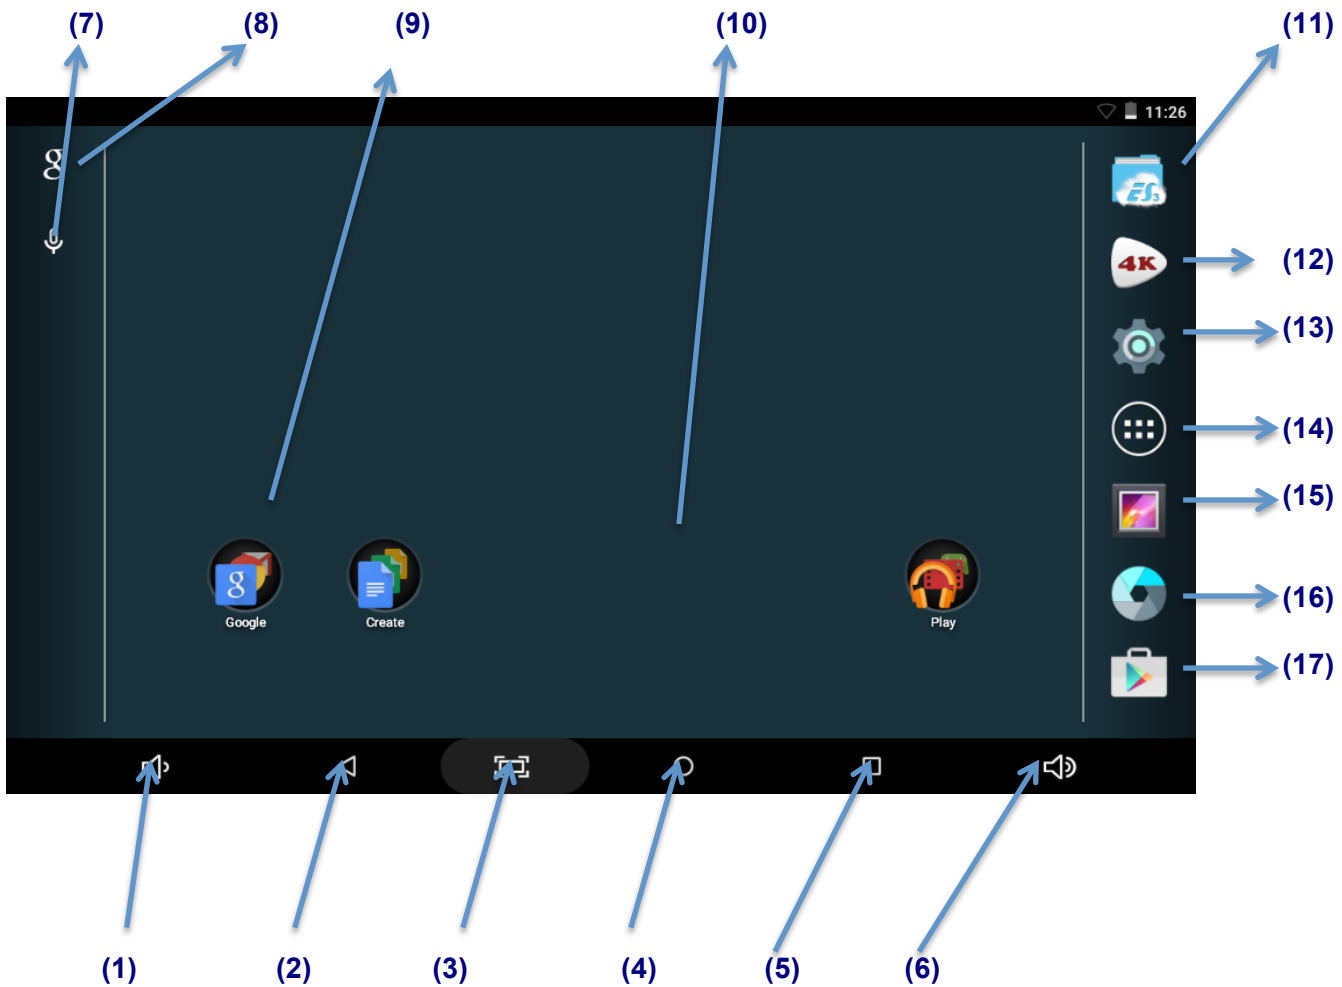


DE BUREAUICTOGRAMMEN IN DIT SCHERM ZIJN VOORBEELDEN DIE KUNNEN AFWIJKEN VAN DE PICTOGRAMMEN DIE OP UW PRODUCT WORDEN WEERGEGEVEN.

(De applicaties op de foto kunnen per model verschillen)

1. Volume -
2. Terug
3. Schermafbeelding
4. Startscherm
5. Open of kort geleden gebruikte toepassingen
6. Volume +
7. Spraakmodus
- 8 Met Google op internet zoeken
- 9 Pack Google-apps
- 10 Bureau
- 11 Verkenner geheugen en bestanden (intern en geheugenkaart)
- 12 Videospeler
- 13 Parameters/tabletinstellingen
- 14 App-scherm
- 15 Fotogalerij
- 14 Fototoestel
- 17 Google-play

- ☆ Druk op het pictogram van een toepassing om de toepassing te starten.
- ☆ Druk op de pictogrammen, houd vast en laat ze vervolgens glijden om ze ergens anders op het scherm te plaatsen.
- ☆ Druk op de pictogrammen, houd vast en laat ze glijden op  om ze van het scherm **Bureau** te verwijderen.

**** OM ANDERE TOEPASSINGEN TE DOWNLOADEN, MOET U DE TOEPASSING GOOGLE PLAY GEBRUIKEN (een account openen) ****

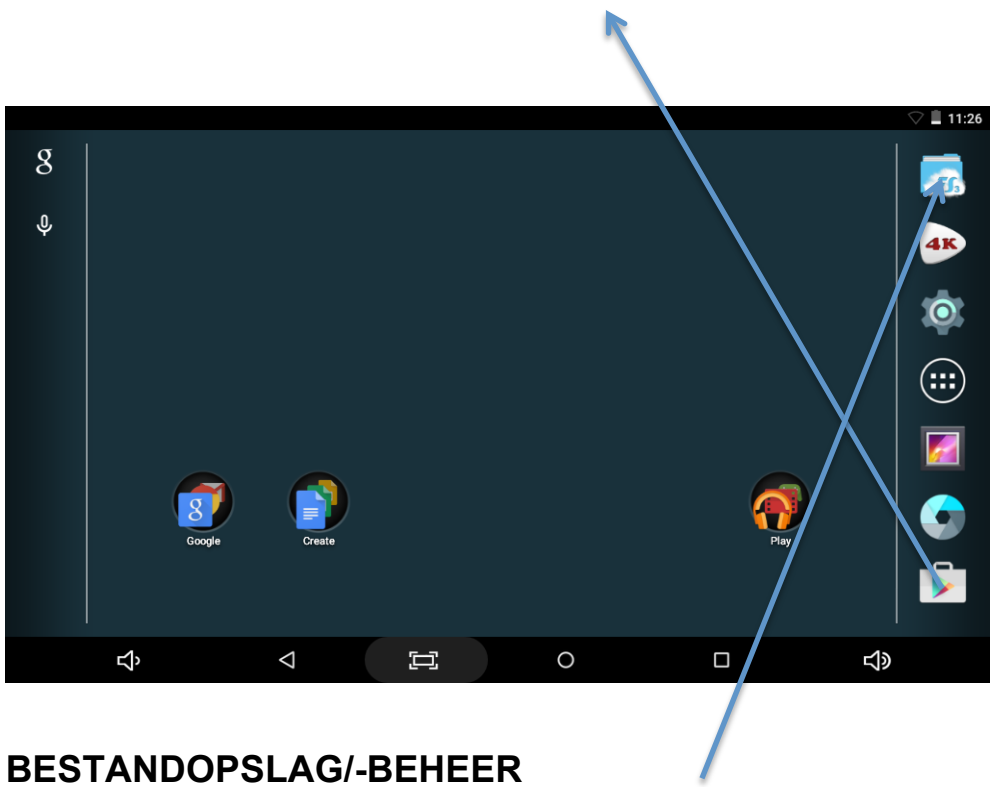

BESTANDOPSLAG/-BEHEER

Druk op het beheerspictogram om de bestandsbeheerder weer te geven (intern geheugen, SD-kaart, USB-geheugen), u ziet uw aanwezige bestanden.

VEELGESTELDE VRAGEN

Android

V: Welke versie van het Android-besturingssysteem is op mijn apparaat geïnstalleerd?

A: 5/LOLLYPOPS

Basiswerking van het apparaat

V: Moet de batterij worden opgeladen voordat ik het apparaat kan gebruiken?

A: U moet de batterij gedurende ten minste 6 uur opladen, zonder verbinding, maar u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Gebruik de meegeleverde voedingsadapter om het apparaat op te laden. Het kan niet worden opgeladen via het USB-snoer.

E-mail

V: Kan ik een e-mailadres gebruiken om e-mail te verzenden en ontvangen?

A: Het apparaat ondersteunt POP3- en SMTP-accounts. Sommige gratis e-mailaccounts worden niet ondersteund op mobiele apparaten. Controleer bij uw berichtenservice of uw account ondersteund wordt.

Multimediakaarten

V: Welke multimediakaarten kan ik in mijn apparaat gebruiken?

A: MicroSD-kaarten.

Muziek

V: Welke audiobestanden kan ik op mijn apparaat afspelen?

A: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

V: Hoe kan ik audiobestanden op mijn apparaat toevoegen?

A: Kopieer de audiobestanden van uw computer op een microSD-kaart of een USB-opslagmiddel, en gebruik vervolgens de Verkenner om uw bestanden naar uw apparaat te kopiëren.

Foto's

V: Welke soorten beeldbestanden kan ik op mijn apparaat bekijken?

A: JPG, JPEG, BMP en PNG.

V: Hoe kan ik beeldbestanden op mijn apparaat toevoegen?

A: Kopieer de beeldbestanden van uw computer op een microSD-kaart of een USB-opslagmiddel, en gebruik vervolgens de Verkenner om uw bestanden naar uw apparaat te kopiëren.

Video's

V: Welke videobestanden kan ik op mijn apparaat afspelen?

A: De ondersteunde videoformaten: MPEG1/2/4, H263, H264, VC1, RealVideo, MotionJPEGV: **V: Hoe kan ik videobestanden op mijn apparaat toevoegen?**

A: Kopieer de videobestanden van uw computer op een microSD-kaart of een USB-opslagmiddel, en gebruik vervolgens de Verkenner om uw bestanden naar uw apparaat te kopiëren.

BATTERIJBEHEER


Als u het apparaat uitpakt, is de batterij niet geheel geladen. Het wordt dan ook aanbevolen om de batterij gedurende minstens 6 uur op te laden voordat u het apparaat begint te gebruiken.

De oplaadbare batterij is ontworpen en gemaakt om vaak te worden gebruikt en opgeladen. Net als alle batterijen, vermindert de capaciteit van de batterij naarmate deze geladen en ontladen wordt. U kunt echter proberen om de levensduur van uw batterij te verlengen door de volgende aanbevelingen op te volgen:

- Gebruik uw tablet minstens één keer per week.
- Laadt de batterij regelmatig geheel op.
- Laat de batterij nooit lange tijd geheel ontladen.
- Zorg ervoor dat u de batterij en het apparaat altijd verwijderd houdt van warmte.

De batterij opladen

Sluit de netadapter aan op een stopcontact, sluit deze vervolgens op het apparaat aan om de batterij geheel te laden voor gebruik (geheel laden duurt ongeveer zes uur indien het apparaat is uitgeschakeld).

Zodra de batterij geladen is, wordt het batterijpictogram zo weergegeven: .

Er is ongeveer 6 uur nodig om een geheel lege batterij op te laden, maar u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken indien u dit wenst.

Uw apparaat reinigen

Behandel het scherm zorgvuldig. Om vingerafdrukken of stof van het scherm te verwijderen, raden wij u aan om een zachte, niet schurende doek te gebruiken, bijvoorbeeld een doek voor een fotolens

*Geïmporteerd door:
KLIVER France
12, rue Enrico Fermi
77400 Saint Thibault des Vignes
Frankrijk*

RECYCLINGINFORMATIE



Het symbool hiernaast geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur apart ingezameld wordt.

Elektrische en elektronische producten kunnen stoffen bevatten die een negatieve invloed hebben op het milieu en de gezondheid. Na gebruik mogen ze niet worden weggegooid met het huishoudelijke afval maar moeten naar een aparte inzamelplaats gebracht worden: vuilstort, verenigingen voor sociale en solidaire economie.

Afvalselectie beperkt de potentiële effecten op het milieu en de menselijke gezondheid van gevaarlijke stoffen die deel kunnen uitmaken van bepaalde elektrische of elektronische apparaten.

Neem actief deel: gooi uw apparaten niet weg met het huishoudelijke afval!

