

KLIPAD touchtablet

Technische assistentie/Garantie

**Voor alle technische vragen over uw product.
Voor functioneringsproblemen of storingen.**

Neem contact op met onze technische assistentie:

Site: www.klipad-support.fr

(Vragen/Handleidingen/Assistentie/Informatie)

E-mail: Support@kliverfrance.fr

Tel.: 01 64 02 97 61 (van maandag t/m vrijdag)

Deze handleiding en de hierop vermelde veiligheidsinstructies moeten bewaard worden.

De foto/logo's en applicaties die op de foto's van de tablets/schermen voorkomen, hebben geen contractwaarde, ze zijn afhankelijk van de ontwikkelingen en updates van het besturingssysteem.

KLIPAD 3GR TAB SOFIA

**WAARSCHUWING: DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED, TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE WORDT AANBEVOLEN.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN**

Respecteer altijd deze elementaire veiligheidsmaatregelen wanneer u uw tablet gebruikt. Dit beperkt het gevaar van brand, elektrocutie en letsel.

- Vermijd blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht en warmtebronnen.
- Bescherm het voedingssnoer. Plaats voedingssnoeren zo dat ze niet kunnen worden verpletterd of bekneld raken door voorwerpen die erop of ernaast worden geplaatst. Besteed bijzondere aandacht aan de plaats waar het snoer op het apparaat aangesloten wordt.
- Gebruik uitsluitend de netadapter die bij het apparaat geleverd wordt. Het gebruik van een andere voedingsadapter annuleert uw garantie.
- Verwijder het deksel niet. Het apparaat bevat geen enkel element dat door de gebruiker gerepareerd kan worden.
- Als het apparaat beschadigd wordt, moet het door de fabrikant, de klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon gerepareerd worden.
- U moet opletten dat kinderen jonger dan 36 maanden niet met het apparaat spelen.
- Kinderen ouder dan 3 jaar mogen dit product UITSLUITEND onder toezicht van de ouders gebruiken (volwassenen zijn verantwoordelijk voor de controle van de geraadpleegde sites en apps en de spelletjes die door de kinderen gebruikt worden).
- De gebruiker mag het product nooit demonteren.
- Het product mag niet gebruikt worden in een vochtige ruimte, in de regen, op het strand ...
- Laat het product niet in een ongeventileerde ruimte.
- Het apparaat niet demonteren, dit annuleert de garantie.
- Niet hard op het scherm drukken.
- De elektrische aansluiting niet overbelasten.
- Het apparaat ontkoppelen bij onweer of wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.
- Het product niet gebruiken in de nabijheid van explosieve of brandbare stoffen.

- Niet gebruiken in de nabijheid van sterke magnetische velden.
- Het apparaat niet laten vallen, en beschermen tegen schokken.
- Niet gebruiken in de nabijheid van medische apparatuur of een pacemaker.

Als het product gebruikt wordt met spelletjes-apps: WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT EPILEPSIE

Lezen voordat u of uw kind een spelletje speelt op het apparaat. Sommige personen kunnen epileptische aanvallen krijgen of het bewustzijn verliezen door bepaalde soorten knipperend licht en elementen die vaak in onze dagelijkse omgeving voorkomen. Deze personen stellen zich bloot aan aanvallen wanneer zij bepaalde televisiebeelden kijken of met bepaalde videospelletjes spelen. Deze fenomenen kunnen ook voorkomen wanneer de betreffende persoon geen medische geschiedenis heeft of nooit eerder een epileptische aanval heeft gehad. Indien u of een gezinslid eerder symptomen in verband met epilepsie heeft vertoond (aanval of bewustzijnsverlies bij 'lichtstimulatie'), moet u voor gebruik uw arts raadplegen. Wij raden ouders aan om hun kinderen aandachtig gade te slaan wanneer zij met videospelletjes spelen. Indien u of uw kind de volgende symptomen vertoont: duizelingen, gezichtsproblemen, kramp in de ogen of spieren, bewustzijnsverlies, oriëntatieproblemen, onwillekeurige bewegingen of stuiptrekkingen, moet u onmiddellijk ophouden met spelen en een arts raadplegen.

Algemene voorzorgsmaatregelen bij gebruik van een videospelletje.

- Kom niet te dicht bij het scherm. Speel op de juiste afstand van het scherm van de tablet en zo ver als het netsnoer toestaat.
- Gebruik videospelletjes bij voorkeur op een scherm met kleine afmetingen. Speel niet indien u moe bent of aan slaapgebrek lijdt.
- Verzeker u ervan dat u in een goed verlichte ruimte speelt.
- Pauzeer elk uur tien tot vijftien minuten tijdens het spelen.

WAARSCHUWING OM HET ELEKTROCUTIEGEVAAR TE BEPERKEN. HET DEKSEL NIET VERWIJDEREN. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD OF VERVANGEN KUNNEN WORDEN. VERTROUW ELKE REPARATIE TOE AAN EEN GEKWALIFICEERD TECHNICUS.

WAARSCHUWING om brandgevaar en elektrocutiegevaar te beperken.

- Dit apparaat niet blootstellen aan regen of vochtigheid
 - Het product niet blootstellen aan waterdruppels of spatten en geen voorwerp gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat zetten.
 - De voedingsaansluiting wordt gebruikt als ontkoppelingssysteem en moet altijd eenvoudig bereikbaar zijn.
 - Om het apparaat geheel te ontkoppelen, moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
 - Op vol vermogen kan langdurig luisteren naar de speler het gehoor van de gebruiker beschadigen.
 - Het luisteren naar een muzikspeler op hoog vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen en gehoorproblemen veroorzaken (doofheid, gonzen, oorsuizen)
- Om deze risico's te voorkomen, wordt aangeraden om het apparaat niet op vol vermogen te gebruiken, en niet langer te gebruiken dan een uur per dag.
De oordopjes niet gebruiken wanneer u een voertuig bestuurt.
- Gebruikstemperatuur: 5-40 °C

LET OP: vergrendeling van het scherm met een wachtwoord of schema

Indien u het wachtwoord vergeet of verliest (schema), zal dit niet door de garantie van het product gedekt worden.

Als voorzorgsmaatregel kunt u als u deze functie gebruikt, het wachtwoord of schema noteren en bewaren.

Garantie:

De KLIVER-garantie geldt voor normaal gebruik van het product, zoals bepaald in het kader van de gebruikershandleiding.

Beschadigingen door een externe oorzaak zijn van de garantie uitgesloten.

De garantie is met name niet van toepassing wanneer het apparaat beschadigd is door een schok of val, een verkeerde manoeuvre, een aansluiting die niet voldoet aan de in de handleiding vermelde instructies, blikseminslag, overspanning, onvoldoende bescherming tegen warmte, vocht en vorst.

Het product is niet gegarandeerd tegen installatie van niet door Google goedgekeurde toepassingen of software die het product zouden kunnen beschadigen.

VERBINDINGSPROBLEMEN WIFI

Controleer dat u verbinding maakt met de wifi van uw modem en niet met een openbare wifispot. Verzekert u ervan dat de configuratie van uw woning het uw box mogelijk maakt om een wifiverbinding te maken met uw ADSL-modem.

Verzekert u ervan dat uw wifinetwerk niet 'verborgen' is. Indien dit het geval is, selecteert u 'Andere netwerken' in de lijst met gevonden netwerken, en voert de parameters van uw wifinetwerk handmatig in.

Als uw ADSL-modem een wifi-koppelingsknop biedt (LIVEBOX/ORANGE), gebruikt u deze om het zoeken te starten en de verbinding te maken.

Verzekert u ervan dat uw code correct invoert, met hoofdletters en kleine letters.

Probeer verbinding te maken tussen uw box en uw modem met behulp van een Ethernetsnoer, om u ervan te verzekeren dat uw internettoegang operationeel is.

ALS U ER NA MEERDERE POGINGEN NIET IN SLAGT OM EEN WIFIVERBINDING TE MAKEN:

- 1) ONTKOPPEL UW BOX VAN HET NET EN SLUIT HEM WEER AAN
- 2) WACHT TOT ALLE CONTROLELAMPJES WEER BRANDEN
- 3) OPEN DE PARAMETERS
- 4) SELECTEER 'OPSLAAN EN RESETTEN'
- 5) SELECTEER 'DE FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN'
- 6) DRUK OP 'DE TABLET RESETTEN'
- 7) PROBEER HIERNA OPNIEUW OM DE WIFIVERBINDING TE MAKEN

ADVIES OM DE AUTONOMIE VAN DE BATTERIJ VAN UW TABLET TE VERLENGEN

Schermbrightness: Dit is het onderdeel van uw tablet dat het meeste energie gebruikt. Laat de helderheid dus niet op het maximum staan, bovendien kan dit oncomfortabel zijn in het gebruik.

Wij raden u ook aan om de modus 'automatische stand-by' in te stellen op een tamelijk korte periode zonder activiteit.

Wifi: Als u uw tablet voortdurend op wifi aangesloten laat, gebruikt u onnodig veel energie. Wij raden u dus aan om deze functie uit te schakelen wanneer u hem niet gebruikt (foto's of film kijken bijvoorbeeld)

De instellingen worden u in de handleiding uitgelegd.

Inhoud van de doos:


- Tablet
- Netadapter
- Pc-snoer/USB-adapter
- Handleiding

Technische kenmerken:


Processor	Intel SOFIA Quad-core
GPU	MALI 400 MP
OS	Android 5.1
Intern geheugen	16Gb (pas op, brutocapaciteit, hiervan moeten het systeemgeheugen en de geïnstalleerde apps worden afgetrokken)
	USB 2.0-poort
Wifi	Wifi 802.11 b/g/n
RAM	1Gb
Scherm	9 inch capacitief HD
Resolutie	1024 X 600 px
Webcam/camera	0,3 Mpx/2 Mpx
Batterij	3500 Mah
Speaker	1 x à 0,5W

1 BESCHRIJVING VAN DE BUITENKANT EN TECHNISCHE KENMERKEN


Voor- en zijaanzicht

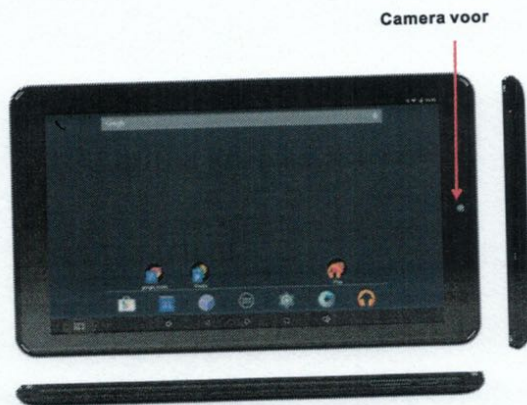


Achteraanzicht:

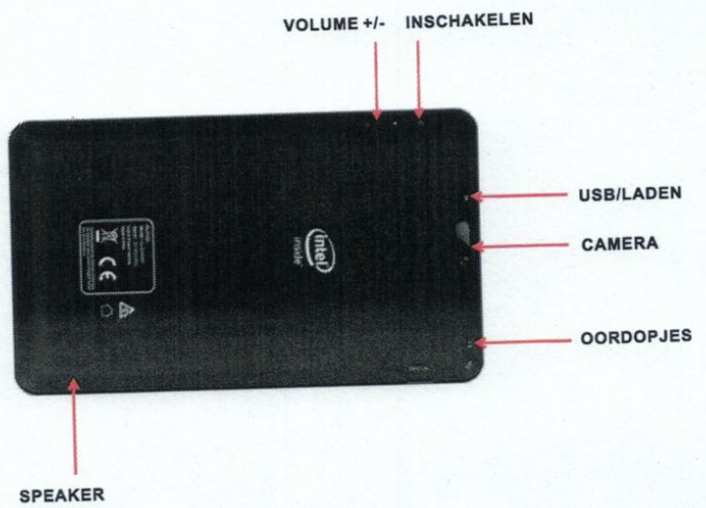

DEKSEL

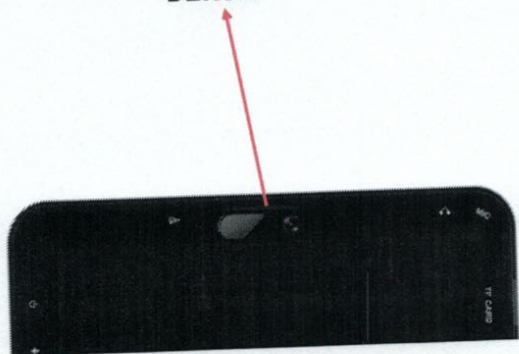

Wanneer het product is ingeschakeld, RAAKT U DE CIRKEL IN HET SCHERM AAN EN SCHUIFT DEZE NAAR RECHTS OM DE TABLET TE ONTGRENDELEN.

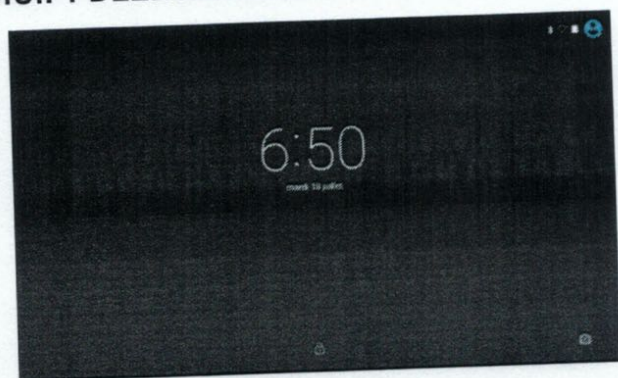

VERPLAATS DE CIRKEL NAAR HET OPEN SLOTJE

GEBRUIK VAN DE VOEDINGSKNOP

Inschakelen: Druk op de aan/uitknop en houd deze 2 seconden lang ingedrukt.

Uitschakelen: Druk op de aan/uitknop en houd deze 2 seconden lang ingedrukt → tik op Power off (uitschakelen) → tik op OK.

NAVIGEREN OVER HET AANRAAKSCHERM

Met het aanraakscherm navigeert u snel, eenvoudig en praktisch door alle apps.

Gebruik de volgende methode om het aanraakscherm met de vingertoppen te gebruiken:

Drukken: kort op een element op het scherm drukken en loslaten.

Drukken en vasthouden: druk op een element, houd dit ongeveer 2 seconden vast en laat los om een optievenster weer te geven.

Met de vingers glijden: raak het scherm aan en laat uw vinger over het scherm glijden, laat los.

Twee punten om in- of uit te zoomen: druk twee willekeurige punten in dezelfde of tegengestelde richting in en houd ze vast om ze in het bureaublad, de videoweergave, de fotoweergave enz. te laten glijden. Zo zoomt u in of uit op de interface.

☆ Om krassen en indrukken te voorkomen, mag u geen voorwerpen op het aanraakscherm plaatsen.

GEBRUIK VAN EEN MICRO-SD/TF-KAART (NIET MEEGELEVERD)

☆ Het apparaat ondersteunt een microSD-kaart van maximum 32 Gb.
Plaats uw kaart in de hiervoor voorziene gleuf tot u hoort dat de microSD-kaart vastklikt. Dit betekent dat u de kaart correct hebt geplaatst.



De microSD-kaart verwijderen

Sluit alle toepassingen en documenten die u op de kaart hebt geopend.

- ☆ Verwijder en plaats de U-schijf niet meerdere malen binnen korte tijd, dit kan de kaart beschadigen.
- ☆ Wij raden u aan om bekende kaartmerken te gebruiken, om incompatibiliteitsproblemen te voorkomen.

OM TE BEGINNEN

Het apparaat laden

☆ Het wordt niet aangeraden om het apparaat tijdens het laden te gebruiken.
Sluit de netadapter aan op een stopcontact, sluit deze vervolgens op het apparaat aan om de batterij geheel te laden voor gebruik (geheel laden duurt ongeveer zes uur indien het apparaat is uitgeschakeld).

Het apparaat inschakelen

Druk kort op de voedingsknop.


Configuratie van het wifinetwerk

Gezien de vele functies die wifi gebruiken, raden wij u aan om onmiddellijk uw wifinetwerk te configureren.

Druk op het pictogram PARAMETERS, de wificursor moet op JA staan
Selecteer uw box in de lijst, druk vervolgens op de toets (verbinden) en voer de veiligheidscode van uw box in.




Plaats van de wificode

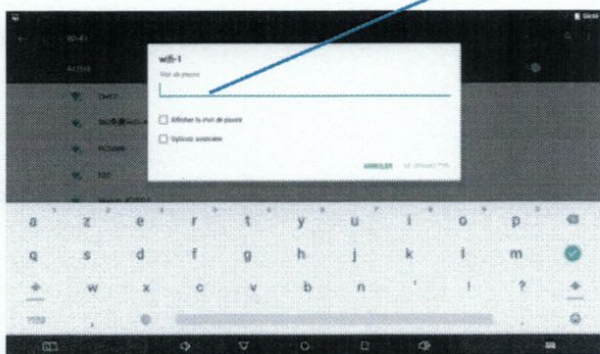

Bladeren van boven naar onder de SNELTOETSEN weergeven


**Een keer drukken om een toepassing te starten
Lang drukken om een toepassing te verplaatsen**

Van rechts naar links scrollen

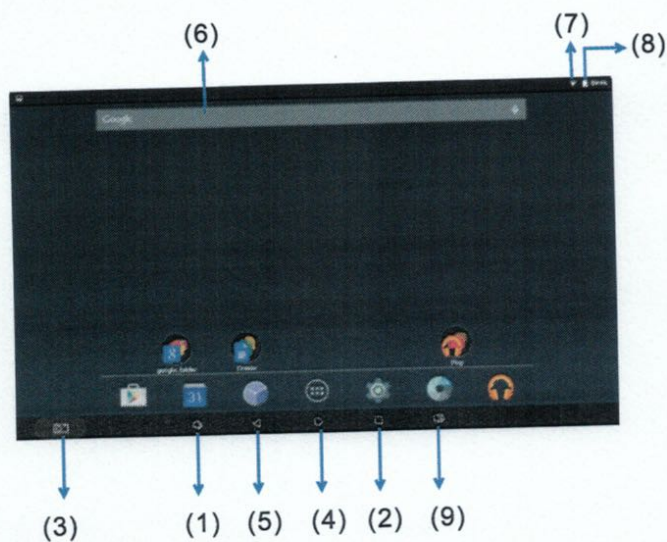


DE BUREAUPICTOGRAMMEN IN DIT SCHERM ZIJN VOORBEELDEN DIE KUNNEN AFWIJKEN VAN DE PICTOGRAMMEN DIE OP UW PRODUCT WORDEN WEERGEGEVEN.
 (De applicaties op de foto kunnen per model verschillen)

1. Volume -
2. Open of kort geleden gebruikte toepassingen
3. Schermafbeelding
4. Startscherm
5. Terug
6. Op internet zoeken
7. Wifigegevens en -instellingen
8. Batterijgegevens en instellingen
9. Volume +

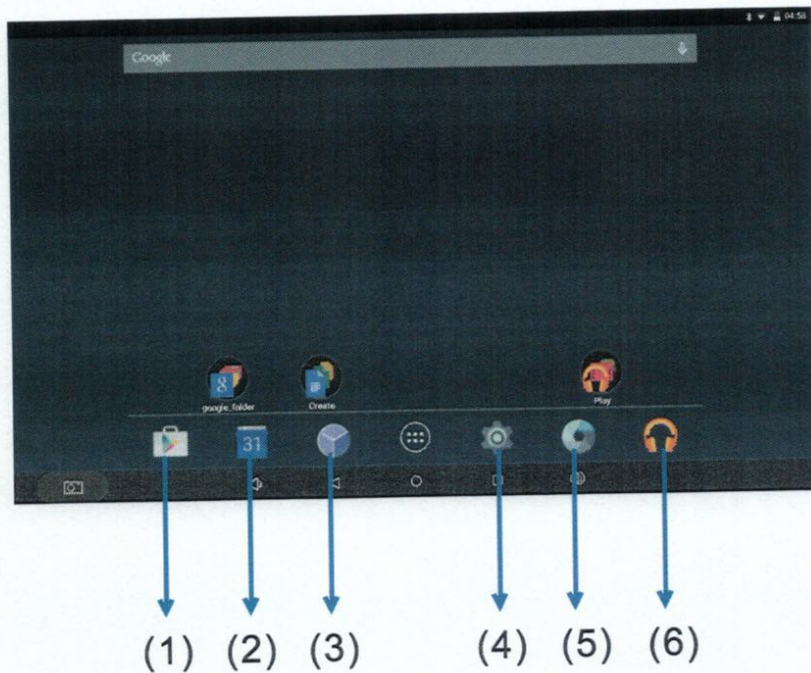


1. Play Store
2. Kalender
3. Klok
4. Oprichten
5. Fotoestel
6. Muziek afspelen

- ☆ Druk op het pictogram van een toepassing om de toepassing te starten.
- ☆ Druk op de pictogrammen, houd vast en laat ze vervolgens glijden om ze ergens anders op het scherm te plaatsen.
- ☆ Druk op de pictogrammen, houd vast en laat ze glijden op  om ze van het scherm Bureau te verwijderen.




VENSTER SNELTOETSEN INSTELLINGEN

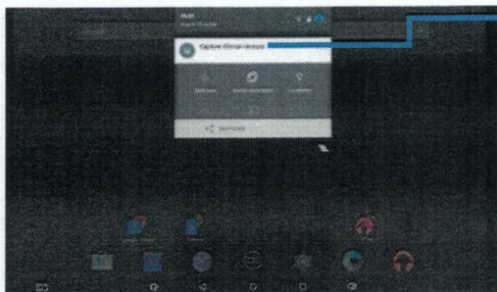


VENSTER SNELTOETSEN INSTELLINGEN

MENU PARAMETERS

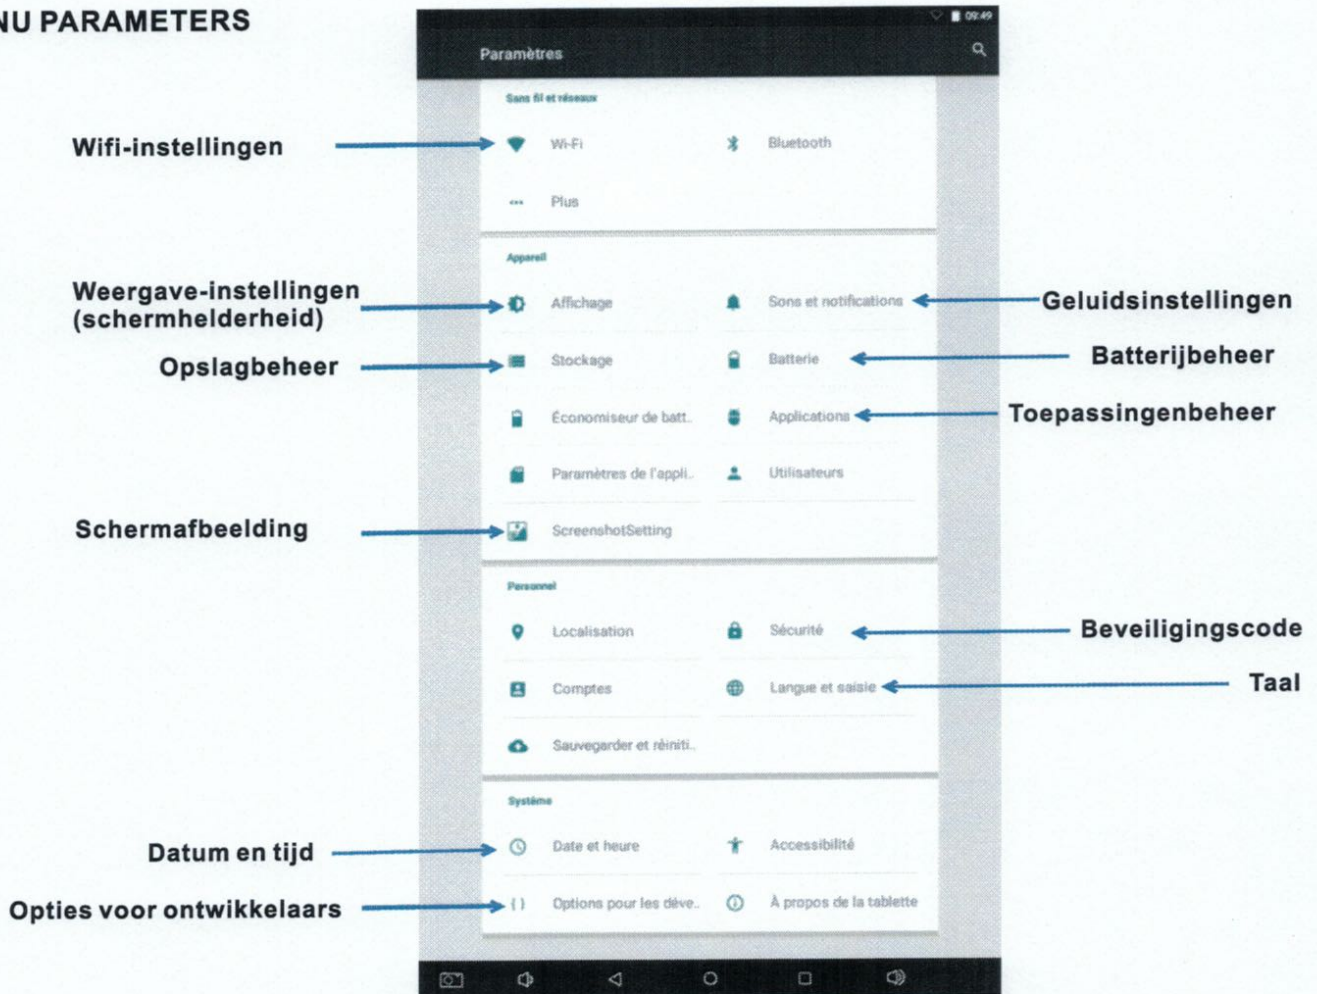

**** OM ANDERE TOEPASSINGEN TE DOWNLOADEN, MOET U DE TOEPASSING PLAYSTORE GEBRUIKEN (een account openen) ****

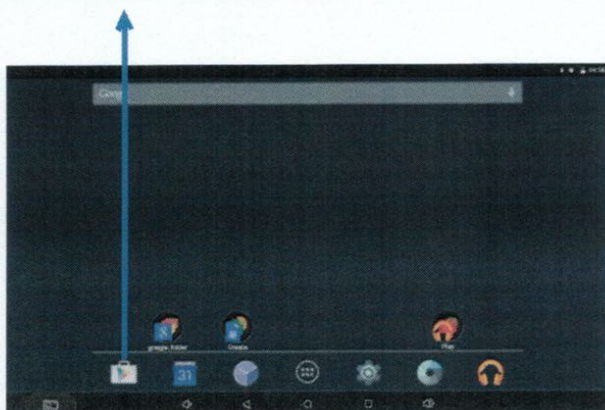


BESTANDOPSLAG/-BEHEER

Druk op het beheerspictogram om de bestandbeheerder weer te geven (intern geheugen, SD-kaart, USB-geheugen), u ziet uw aanwezige bestanden.

Verbinding met pc

- 1) Open het menu (parameters)**
- 2) Kies het menu (optie voor ontwikkelaars)**

3) Selecteer vervolgens het menu USB debuggen

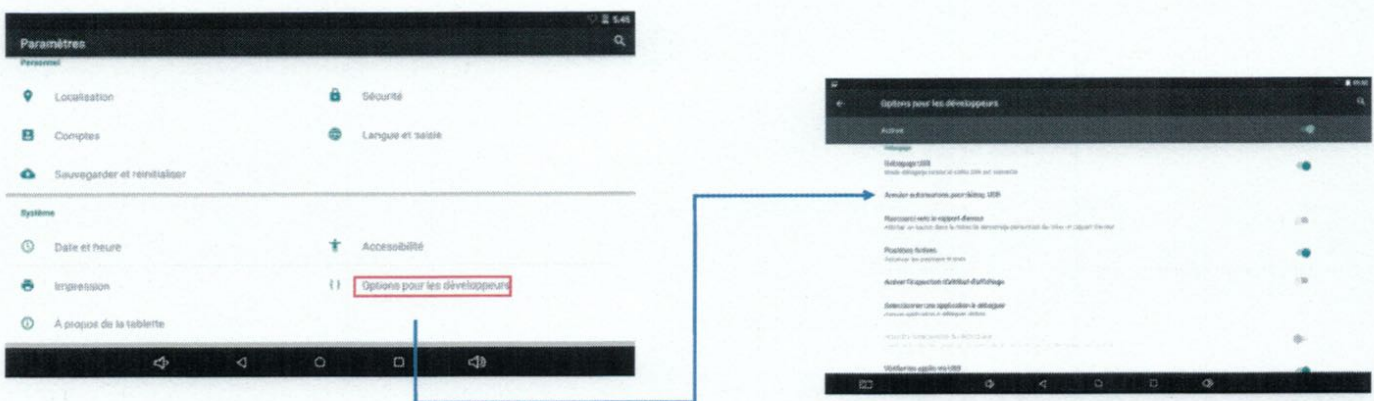

4) SLUIT VERVOLGENS DE TABLET AAN OP DE PC MET BEHULP VAN HET USB-SNOER

5) WANNEER DE TABLET HERKEND WORDT, DRUKT U OP (HET USB-GEHEUGEN ACTIVEREN)

Uw apparaat reinigen

Behandel het scherm zorgvuldig. Om vingerafdrukken of stof van het scherm te verwijderen, raden wij u aan om een zachte, niet schurende doek te gebruiken, bijvoorbeeld een doek voor een fotolens

Geïmporteerd door:
KLIVER France
20, rue Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes
Frankrijk

RECYCLINGINFORMATIE



■ Het symbool hiernaast geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur apart ingezameld wordt.

Elektrische en elektronische producten kunnen stoffen bevatten die een negatieve invloed hebben op het milieu en de gezondheid. Na gebruik mogen ze niet worden weggegooid met het huishoudelijke afval maar moeten naar een aparte inzamelplaats gebracht worden: vuilstort, verenigingen voor sociale en solidaire economie.

Afvalselectie beperkt de potentiële effecten op het milieu en de menselijke gezondheid van gevaarlijke stoffen die deel kunnen uitmaken van bepaalde elektrische of elektronische apparaten.

Neem actief deel: gooi uw apparaten niet weg met het huishoudelijke afval!



De retourkosten komen ten laste van de gebruiker. Vervanging van materiaal of reparatie en verzendkosten voor onze rekening.