

User Manual

mobile. Si vous saisissez dix fois de suite un code PUK incorrect, la carte SIM sera alors inutilisable. Si vous avez perdu le code, veuillez contacter votre opérateur de téléphonie mobile.

2.5.3 PUK2

Pour modifier le code PIN2 verrouillé, vous devez saisir le code PUK2. Si vous saisissez dix fois de suite un code PUK2 incorrect, la carte SIM sera alors inutilisable. Veuillez contacter votre opérateur de téléphonie mobile pour acheter une nouvelle carte. Ce code PUK2 ne peut être modifié. Si vous l'avez perdu, veuillez contacter votre opérateur de téléphonie mobile.

2.6 Entretien et maintenance

Veuillez à ne pas utiliser le téléphone, la batterie et le chargeur dans une salle de bains ou dans un environnement très humide. Veuillez également les protéger de la pluie.

Veuillez nettoyer le téléphone, la batterie et le chargeur à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Veuillez ne pas essayer le téléphone à l'aide d'alcool, de solvant ou de benzène ou de tout autre réactif chimique.

Si la prise est encrassée, elle peut empêcher un bon contact et se détacher du cordon d'alimentation, empêchant la recharge du téléphone. Nettoyez-la régulièrement.

IMPORTANT : PROBLEMES ET RESOLUTIONS

- A) LES DIFFERENTES SONNERIES AU CHOIX DU TELEPHONE SONT STOCKES DANS « STOCKAGE MULTIMEDIA »
- B) SI VOUS AVEZ DES PROBLEME DE CONNECTION A INTERNET, BIEN VOUS ASSURER QUE LE MENU « DONNEES ACTIVEES » EST BIEN COCHE (ce menu est dans PARAMETRES / PLUS / RESEAUX MOBILES / REGLAGES SIM. 1) Ou réajuste sur le bandeau de réglage du haut.
- C) LE PRODUIT A 2 SLOTS CARTE SIM POUR UTILISER 2 NUMEROS, SI VOUS NE METTEZ QU'UNE SEULE CARTE SIM, LE TELEPHONE PEUT VOUS AFFICHER CET ECRAN. CECI EST TOUT A FAIT NORMAL.

Informations Importantes

SI VOUS N'ARRIVEZ PAS A NAVIGUER SUR INTERNET OU SILES MMS

NE FONCTIONNENT PAS VEUILLEZ VERIFIER AVEC VOTRE


OPERATEURS LES INFORMATIONS DE CONNECTION.



Allez dans PARAMETRES



Puis sélectionnez PLUS

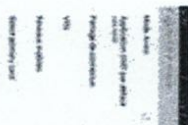


Sélectionnez RESEAUX MOBILES



Puis nom des points d'accès



Sélectionner Votre carte operateur

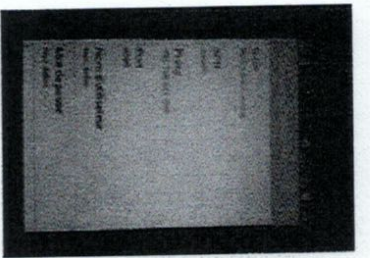

RENTREZ ENSUITE LES INFORMATIONS DE CONNEXION

FOURNIES PAR VOTRE OPERATEUR













Sommaire

I. CONSIGNES DE SECURITE.....	10
II. AVANT L'UTILISATION.....	
1. METTRE EN PLACE ET DESINSTALLER LA CARTE SIM.....	11
2. MICRO CARTE SD.....	12
3. INSTALLER ET RETIRER LA BATTERIE.....	12
4. RECHARGE.....	12
III. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE.....	14
1. MARCHER/ARRÊT.....	15
2. ACTIVER/DÉSACTIVER UN ÉCRAN.....	15
3. VIBRER/ARRÊTER ET DÉVIBRER/ARRÊTER.....	15
4. PASSER D'UN ÉCRAN À UN AUTRE.....	15
5. TOUCHES IMPORTANTES.....	16
6. ÉCRAN D'ACCUEIL.....	16
7. MENU PRINCIPAL.....	16
8. DÉPLACER DES APPLICATIONS.....	16
9. SUPPRIMER DES APPLICATIONS.....	16
10. BARRE DE NOTIFICATION.....	16
11. BARRE D'ÉTAT.....	17
12. AJOUTER À L'ÉCRAN D'ACCUEIL.....	18
13. CONNEXION BLUETOOTH.....	18
14. CONNEXION WI-FI.....	20
15. MÉTHODES DE SAISIE.....	20
16. DESCRIPTION DES TOUCHES.....	20
IV. FONCTIONS DE BASE.....	19
1. ÉCRAN DE NUMÉROTATION.....	19
2. COMPOSER UN NUMÉRO.....	19
3. CONTACTS.....	21
4. JOURNAL D'APPELS.....	22
5. MESSAGES.....	22
6. NAVIGATEUR.....	23
7. RECHERCHE.....	23
8. E-MAIL.....	24
9. MUSIQUE.....	25
10. GALERIE.....	26
11. LECTEUR VIDEO.....	26
12. APPAREIL PHOTO.....	26
13. RADIO FM.....	27
14. ENREGISTREUR DE SONS.....	28
15. ES FILE EXPLORER.....	28
16. NOTES.....	29

17. CLOCK (HORLOGE)	29
18. CALENDRIER	29
19. CALCULATRICE	32
20. PARAMÈTRES	33


I. Consignes de sécurité

Avant d'utiliser un téléphone portable, veuillez lire et respecter les règles suivantes.

	Si vous recevez/passez un appel pendant que vous conduisez, veuillez utiliser des décrotteurs ou arrêter votre voiture.		Les téléphones portables créent des interférences avec les communications aériennes, veuillez donc vous assurer que votre portable est éteint pendant toute la durée d'un vol.
	Tous les téléphones portables peuvent connaître des perturbations qui altèrent leur performance.		Veuillez à ne pas utiliser votre téléphone portable et le mettre sous tension à proximité d'équipements médicaux.
	Veuillez à utiliser les accessoires et batteries originaux accompagnant le téléphone portable pour garantir la meilleure performance possible ou ne pas l'endommager.		Si vous vous trouvez à proximité d'une station-assence, de carburant, produits chimiques et tout autre produit dangereux, veuillez à éloigner votre téléphone portable pour éviter toute explosion.
	Pour éviter les interférences dans le cas d'une opération de dynamitage, d'une explosion ou d'un message vous signalant de « couper la radio » au niveau local, veuillez mettre votre téléphone portable hors tension.		Veuillez à ne pas brûler les batteries comme n'importe quel déchet car vous pourriez vous mettre en danger et polluer l'environnement vous entourant. Veuillez à respecter les politiques environnementales relatives à l'élimination ou au recyclage des batteries usagées.
	Avant de relier votre téléphone portable à un autre équipement, veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir les conditions de sécurité nécessaires.		Certains petits composants (dont la micro carte SD) doivent être tenus hors de la portée des enfants qui pourraient, entre autres, les avaler.
	Veuillez à sauvegarder vos informations importantes ou en conserver une version papier pour éviter toute perte.		Lorsque vous procédez à un appel d'urgence, veuillez à vous assurer que votre téléphone est sous tension et se trouve dans une zone réceptrice. Donnez votre position et demandez rapidement à ce que l'appel en cours ne soit pas coupé.

II. Avant l'utilisation

1. Mettre en place et désinstaller la ou les cartes SIM

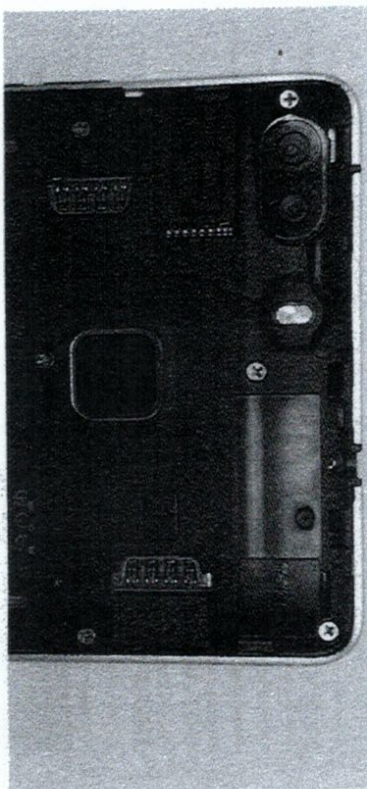

1.1 Détails concernant la carte SIM

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez au préalable insérer une carte SIM (module d'identité d'abonné) valide dans ce dernier. La carte SIM est fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.

Toutes les informations relatives à la connexion au réseau sont stockées dans la puce de la carte SIM, de même que les noms de vos correspondants, leurs numéros de téléphone et vos SMS. Vous pouvez librement sortir la carte SIM de votre téléphone et l'utiliser dans n'importe quel autre téléphone portable GSM (nouveau type de téléphone portable capable de lire automatiquement une carte SIM).

Pour éviter de perdre ou d'endommager les informations qu'elle contient, veuillez à ne pas toucher la surface de contact métallique et la tenir à l'écart de composants électriques et des forces magnétiques. Si la carte SIM est endommagée, vous ne pourrez plus utiliser votre téléphone normalement.

Remarque : veuillez vous assurer d'éteindre votre téléphone avant d'en extraire la carte SIM. Il est absolument interdit d'insérer ou d'extraire une carte SIM alors que le téléphone est sous tension, sous peine d'endommager la carte SIM mais aussi le téléphone.

1.2 Insérer et extraire la carte SIM

La surface de contact métallique de la carte SIM peut facilement se rayer. Sortez délicatement la carte SIM de son emballage avant de procéder à son insertion.

Éteignez le téléphone, retirez le cache arrière, la batterie ou toute autre alimentation externe. Saisissez l'extrémité non biseautée de la carte SIM et orientez-la dans le support de carte du téléphone en vous assurant que la surface métallique de la carte est orientée vers le bas. Insérez ensuite la carte dans le support. Si vous avez une seconde carte SIM, vous pouvez procéder de la même façon.

Lorsque vous souhaitez retirer la carte SIM, tirez-la doucement vers vous et extrayez-la du support.

Remarque : *seul mention contraire, le manuel donne des informations par défaut pour l'utilisation de deux cartes SIM.*

2. Micro carte SD

Placez la carte dans son compartiment et poussez-la doucement pour l'insérer correctement.

Remarque : *si la carte mémoire ne fonctionne pas, vérifiez si elle est correctement en place et qu'elle est bien en contact avec la partie métallique.*

3. Installer et retirer la batterie



Retirez le cache arrière du téléphone.

Saisissez l'extrémité de la batterie de manière à ce que sa surface métallique puisse être en contact avec le connecteur de la batterie.

Appuyez doucement du bout du doigt sur la batterie et exercez une pression à l'autre extrémité pour la mettre correctement en place.

Remarque : *veuillez prendre soin de ne pas endommager le connecteur de la batterie.*

4. Recharge

4.1 Rechargeur

Reliez le chargeur au connecteur prévu à cet effet en bas du téléphone. Une fois relié à la prise, l'icône affichant l'intensité de la batterie sous la forme d'une bande, située dans le coin supérieur droit de l'écran, défile pour indiquer que la recharge est en cours : lorsque la bande remplit toute l'icône et que le défillement s'arrête, la recharge de la batterie est alors terminée. Vous pouvez ensuite débrancher le chargeur.

Si le téléphone n'est pas suffisamment alimenté, un message vous prévient et l'icône apparaît comme vide. Si la puissance est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Assurez-vous que la batterie ne reste pas trop longtemps sous-alimentée pour éviter de l'endommager et de réduire sa durée de vie. Veuillez ne pas recharger la batterie trop longtemps.

Remarque : *en conditions normales d'utilisation, assurez-vous d'utiliser le chargeur livré avec votre téléphone*

4.2 Identification du support USB

Une fois le téléphone relié au support USB, le traitement des données peut commencer dès que l'indicateur est allumé. Veuillez consulter « File Manager » (Gestionnaire de fichiers) pour savoir comment utiliser le support USB.

Remarque : *il est interdit de retirer le support USB pendant la copie, le transfert ou la suppression de données, pour éviter d'endommager les données qu'il contient.*

4.3 Transférer des données à l'aide d'un ordinateur

4.3.1 Installer le support USB

Reliez le téléphone portable à un ordinateur via un câble USB, déployez la barre de notification. Touchez l'icône « USB Connecté » et sélectionnez « Stockage USB » pour l'activer. Vous pourrez ensuite afficher les données se trouvant sur la carte SD depuis votre ordinateur (Stockage carte SD et téléphone) et transférer les données que vous souhaitez.


4.3.2 Éteindre le support USB

Une fois les données transférées sur votre ordinateur, vous pouvez déployer la barre de notification, désactiver « Stockage USB » et déconnecter le support USB.

Remarque : *il est interdit de débrancher le câble du support USB pendant le transfert des données. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager ou perdre des données.*

III. Guide d'utilisation rapide

Le téléphone ne se contente pas de proposer les fonctions de base d'un téléphone portable, il offre également des fonctionnalités rapides et pratiques que nous vous présentons rapidement ci-après.

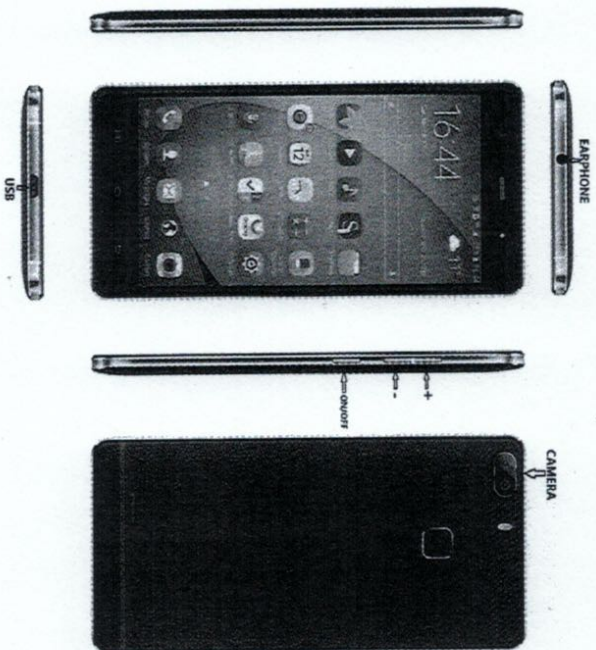

1. Marche/arrêt

En mode Marche/arrêt, maintenez la touche [Marche] enfoncée pour mettre le téléphone sous tension. Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [Marche] enfoncée et sélectionnez [Éteindre], pour le mettre hors tension. Si vous avez configuré le verrouillage de la carte SIM ou du téléphone, saisissez le code correspondant lorsque le téléphone vous le demande. Sur tous les autres écrans, appuyez rapidement sur ce bouton on/off pour verrouiller l'écran. **Avertissement :** dans la mesure où un téléphone portable peut causer des interférences et s'avérer dangereux dans certaines circonstances, veuillez, le cas échéant, éteindre votre téléphone.

2. Activer/désactiver un écran

2.1 Éteindre l'écran

Appuyez rapidement sur [Marche] pour éteindre l'écran et économiser de l'énergie. **Remarque :** pour économiser de l'énergie, vous pouvez également définir une durée de verrouillage automatique dans les paramètres d'affichage. Lorsque la durée programmée est écoulée, l'écran s'éteint automatiquement sans que vous ayez besoin d'intervenir.

2.2 Allumer l'écran

Lorsque l'écran est éteint, appuyez rapidement sur [Marche] pour le réactiver.

3. Verrouiller et déverrouiller

3.1 Verrouiller

Veuillez appuyer sur [Marche] pour verrouiller l'écran et éviter toute opération involontaire. **Remarque :** si la durée de verrouillage automatique a été définie dans les paramètres système, le téléphone va s'éteindre et verrouiller son écran s'il est en veille.

3.2 Déverrouiller

Si l'écran est éteint, veuillez appuyer sur [Marche] pour le réactiver et faites glisser le curseur avec le verrou sur la droite vers le Cadenas ouvert pour déverrouiller. **Remarque :** faites glisser le curseur vers le bas (icône téléphone) pour passer au mode téléphone.

4. Touches importantes

Sur la barre des raccourcis, la touche [Appel] permet de composer un numéro ; la touche [Contacts] vous permet d'entrer dans vos contacts ; la touche [Messages] entre dans l'interface Messaging (Messagerie) ; la touche [Appel] vous fait pendre dans l'Explorateur ; la touche [Appel] permet d'entrer dans le Menu principal.

5. Écran d'accueil


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche [Menu] pour afficher les options : Fonds d'écran, Applications, Éditeur d'écran, Paramètres du bureau, Paramètres système. Appuyez sur l'icône souhaitée pour pouvoir utiliser ses fonctions.



6. Menu principal

Dans l'écran Menu Principal, vous pouvez balayer l'écran de gauche à droite pour naviguer parmi les applications. Appuyez sur l'une d'elle pour y accéder et l'activer.

7. Déplacer des applications

Sélectionnez un écran, appuyez sur  pour entrer dans le Menu Principal. Appuyez sur une application en maintenant la touche enfoncée, puis faites-la glisser à l'endroit souhaité sur l'écran pour créer un raccourci. De cette manière, vous pouvez créer des raccourcis pour toutes vos applications préférées.

Remarque : avant de créer un raccourci vers une application, assurez-vous que l'écran s'apprête à recevoir ce raccourci dispose suffisamment d'espace.

8. Supprimer des applications

Depuis l'écran en cours, appuyez sur l'icône de raccourci de l'application en maintenant la touche enfoncée, faites-la glisser vers le signe X se trouvant en haut de l'écran. Vous pouvez ainsi supprimer l'application depuis l'écran en cours.

9. Barre de notification

Depuis n'importe quel écran, balayez l'écran du haut vers le bas pour afficher la barre de notification. Pour la faire à nouveau disparaître, balayez l'écran du haut vers le haut.

Cette barre de notification vous permet de consulter :

10.1 Informations concernant la carte SIM

Vous pouvez afficher ici les informations relatives à l'opérateur des cartes SIM 1 et SIM 2.

10.2 App en cours

La barre de notification vous indique les applications qui sont actuellement en service.


16

10.3 Connection ORDINATEUR par cable USB

Vous pouvez ici afficher l'état de votre connexion USB. Une fois connecté, PASSEZ VOTRE DOIGT DE HAUT EN BAS ET PARTANT DU HAUT DE L'ÉCRAN AFIN D'AFFICHER LE MENU DEROULANANT.

APPUYER SUR « Connecté

» PUIS « périphérique multimedia

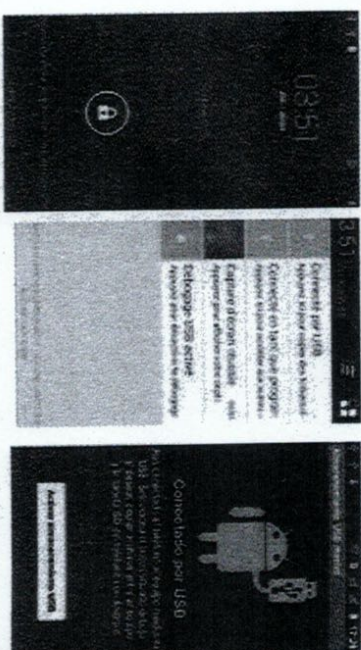

10.4 Afficher les notifications


Après avoir fait glisser la barre de notification vers le bas, vous pouvez visualiser toutes les notifications de nouveaux SMS, appels et messages électroniques. Appuyez sur une des options pour entrer dans son écran.

Barre d'état

La barre d'état se trouve en haut de l'écran LCD de l'interface de veille. Elle vous donne simplement certaines informations importantes parmi lesquelles : Wi-Fi, Bluetooth, niveau de la batterie, durée d'utilisation du système, etc.

10.5 Ajouter à l'écran d'accueil

Depuis le bureau, appuyez longuement sur la zone vierge pour afficher l'écran Principal et accéder immédiatement aux Contacts, Dossiers, Raccourcis, Fonds d'écran.

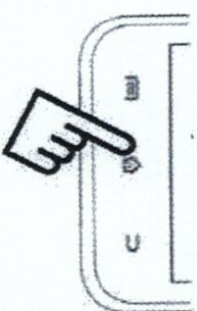

17

11. Connexion Bluetooth

Le téléphone est compatible Bluetooth 2.0, et vous pouvez écouter de la musique grâce aux écouteurs Bluetooth. Pour en savoir plus sur les paramètres et les fonctionnalités, veuillez consulter la partie Bluetooth dans les paramètres système.

Remarque : la *fonctionnalité* et les *opérations Bluetooth reposent sur la technologie d'origine*.

12. Connexion Wi-Fi

Le téléphone est compatible « Wi-Fi 802.11 b/g/n ». Vous pouvez accéder au réseau local via le Wi-Fi. Pour en savoir plus sur les paramètres et les fonctionnalités Wi-Fi, veuillez consulter la partie Wi-Fi dans les paramètres système.

13. Méthodes de saisie

Ce téléphone portable propose deux méthodes de saisie, un « clavier Android », et un « clavier TouchPal ».

Description des touches


Toucher	Fonction
Toucher [Menu]	Appuyez rapidement sur la touche pour afficher le menu des options.
Toucher [Accueil]	Appuyez rapidement sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. Maintenez la touche enfoncée pour afficher la dernière tâche réalisée.
Toucher [Précédent]	Appuyez sur cette touche pour revenir au niveau précédent.
Toucher [Volume]	Appuyez sur [Volume+] pour augmenter le volume de l'appel en cours ; [Volume-] pour baisser le volume.
Toucher [Marche]	Maintenez la touche [Marcher] enfoncée pour allumer ou éteindre votre téléphone portable. Appuyez rapidement sur [Marche] pour raccrocher après un appel ou pour couper la sonnerie d'un appel entrant. Appuyez rapidement sur [Marche] pour désactiver et verrouiller l'écran depuis n'importe quelle interface. Appuyez une nouvelle fois pour illuminer l'écran.

IV. Fonctions de base

1. Écran de numérotation

En mode veille, appuyez sur  pour entrer dans le menu de numérotation.

2. Composer un numéro

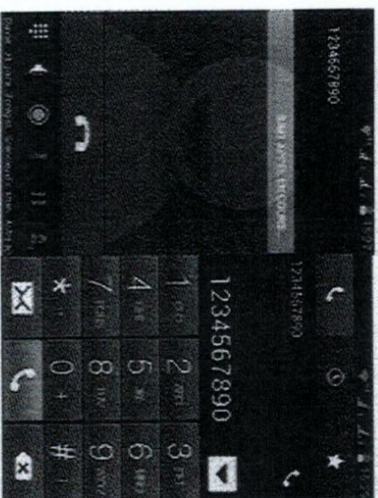

2.1. Catégorie d'appels

2.1.1. Appel d'urgence

Vous pouvez appeler un numéro d'urgence directement, sans avoir besoin de votre carte SIM. Dans la mesure où il existe différents réseaux, il existe également différents numéros d'urgence. Veuillez consulter votre opérateur de téléphonie mobile pour en savoir plus.

2.1.2. Appel local

Saisissez un numéro de téléphone, choisissez votre carte SIM1 ou SIM2, selon la carte que vous souhaitez utiliser. Si vous composez un numéro national, veuillez faire précéder le numéro de téléphone du code de la région.

2.1.3. Composer un numéro de poste

Après avoir saisi un numéro de téléphone, appuyez sur [Menu] pour réaliser les opérations suivantes :

- **Ajouter une pause de 2 secondes :** saisissez le numéro du correspondant et appuyez sur « Add 2-Sec Pause (Marquer une pause de 2 secondes) » et ajoutez le numéro du poste. Sélectionnez la carte SIM1 ou SIM2 qui, après avoir composé le numéro, marquera une pause de deux secondes avant de composer le numéro du poste.

Ⓞ **Ajouter une période d'attente** : saisissez le numéro du correspondant et appuyez sur « Add Wait (Ajouter une période d'attente) » et sélectionnez la carte SIM1 ou SIM2. Après avoir composé le numéro, le téléphone fera une pause correspondant à la durée présélectionnée avant de composer le numéro du poste.


2.1.4. Appel International

Saisissez le code du pays et le code de la région (généralement sans le « 0 ») suivi du numéro de téléphone. Choisissez la carte SIM1 ou SIM2 pour réaliser un appel à l'international avec l'une des deux cartes.


2.1.5. Appeler un numéro se trouvant dans le Journal des contacts

Après avoir saisi une liste de correspondants, sélectionnez le contact souhaité. Choisissez la carte SIM1 ou SIM2 pour réaliser l'appel avec l'une des deux cartes.

2.1.6. Appeler un numéro se trouvant dans le Journal des appels

Une fois entré dans Journal d'appels, sélectionnez l'appel souhaité, appuyez ensuite sur  puis choisissez entre la carte SIM1 et SIM2 pour réaliser l'appel avec l'une des deux cartes.

2.2. Répondre à un appel entrant

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone vous le signale par la méthode que vous avez choisie (vibration, sonnerie, etc.). Si votre opérateur propose cette option, l'écran du téléphone affichera le nom et le numéro de téléphone du correspondant, balayez l'écran  vers la droite pour prendre l'appel.

2.3. Refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser  sur la gauche pour refuser l'appel.

2.4. Terminer un appel

Lorsque la conversation est terminée, appuyez sur  pour y mettre fin.

2.5. Opérations en cours d'appel

Lors d'un appel, effleurez l'écran tactile  et réalisez les opérations suivantes :

Ⓞ **clavier** : afficher le pavé numérique.

Ⓞ **haut-parleur** : passer l'appel sur haut-parleur. Appuyez à nouveau sur la touche pour désactiver le haut-parleur.

Ⓞ **enregistrement** : enregistrer l'appel.

Ⓞ **mode silencieux** : mettre la ligne en mode silencieux.

Ⓞ **pause** : mettre l'appel en pause.

Ⓞ **nouvel appel** : saisir un autre numéro de téléphone et passer un autre appel.

Ⓞ **fin d'appel** : appuyez sur  pour terminer l'appel.

3. Contacts

Cette fonction peut vous servir à naviguer parmi les correspondants, à enregistrer, modifier et supprimer des noms et des numéros, tant dans le téléphone que dans la carte SIM. Dans la liste des contacts, cliquez sur « Contacts » ou « Journal d'appels » ou « Favoris » pour passer de l'un à l'autre.

3.1. Liste des contacts

Dans la liste des contacts, appuyez sur la touche [Menu] pour accéder aux fonctions suivantes :

3.1.1. Recherche

Rechercher des contacts stockés dans le téléphone et les cartes SIM par mots-clés.

3.1.2. Affichage des contacts

Définissez le style d'affichage de la liste des contacts : **Tous les contacts avec les numéros de téléphone**, ou **Tous les contacts avec Carte SIM1/Carte SIM2**, **Téléphone**, **Personnels** &.

3.1.3. Importer/exporter

Il est possible d'importer ou d'exporter des contacts de la carte SD, SIM1 ou SIM2. Partagez les contacts sélectionnés via Bluetooth, par courriel ou messagerie instantanée.

3.1.4. Complex

Définissez les comptes et les paramètres de synchronisation, et gérer les comptes.

3.1.5. Paramètres

Définissez les options d'affichage, soit (Trier la liste selon), (Afficher les contacts portant le nom de).

3.1.6. Supprimer par lots

Supprimez un, plusieurs ou tous les contacts.

3.2. Afficher les contacts

3.2.1. Appeler un numéro se trouvant dans les contacts

Sur l'écran affichant les contacts, appuyez sur le correspondant souhaité et passez l'appel via la carte SIM1 ou SIM2.

3.2.2. Envoyer un message

Sur l'écran affichant les contacts, appuyez sur  pour accéder à l'interface des messages, saisissez votre message et envoyez-le au numéro de téléphone de votre correspondant via la carte SIM1 ou SIM2.

4. Journal d'appels

Pour accéder au Journal des appels.




4.1. Liste des appels

Une fois que vous êtes dans le Journal d'appels / « Appels », vous pouvez visualiser tous les appels qui ont été enregistrés. Pour cela, appuyez sur l'icône souhaitée pour afficher ses détails. Appuyez sur [Menu] sélectionnez dans la loupe en bas à gauche » (Recherche) pour faire une recherche :

4.1.1. Recherche

Sur l'interface de recherche des appels, saisissez les mots-clés souhaités pour rechercher un appel enregistré.

4.2. Détails sur le Journal d'appels

Une fois dans cet écran, appuyez sur  pour appeler le numéro enregistré via la carte SIM1 ou SIM2. Appuyez sur  pour entrer dans l'écran des messages, saisissez le contenu du message et envoyez le message à votre correspondant via la carte SIM1 ou SIM2. Appuyez sur  pour ajouter le numéro aux contacts.

4.3. Classification des appels

Depuis le menu des contacts, appuyez sur « Journal d'appels » pour accéder à la liste des appels enregistrés. Appuyez sur l'option correspondante « Tous », « Entrants », « Sortants » ou « Manqués ». Appuyez sur [Menu] pour afficher le menu des options et réaliser les opérations suivantes :

4.3.1. Effacer le Journal d'appels

Supprimer tous les appels enregistrés dans le Journal.

4.3.2. Afficher

Choisir d'afficher tous les appels du Journal, du Journal de SIM1 ou de SIM2.

4.3.3. Paramètres d'appels

Y compris paramètres d'appels, Vibreur, Composer IP.

Paramètres d'appels

↳ Paramètres d'appel de la carte SIM1/SIM2

Vous pouvez ici définir la Sonnerie du téléphone, le Vibreur, la Messagerie, Appel rapide, Réponses rapides, Appels autorisés, Transfert d'appel, Paramètres de blocage d'un numéro et paramètres complémentaires.

↳ Vibreur

S'il est activé, il vibre à l'entrée d'un appel ou lorsque vous raccrochez.


↳ Composer un numéro IP

Vous pouvez activer cette option et saisir une liste de numéros IP.

5. Messagerie

Depuis le menu d'accueil principal, ouvrez « Messagerie »

5.1. Liste demessagerie

Une fois sur la liste, appuyez sur  pour accéder à l'écran des messages. Appuyez sur un message pour afficher son contenu.

5.1.1. Menu des options

cliquez sur boîte de réception et tous les dossiers s'affichent

Sur la liste des messages, appuyez sur [Menu] pour afficher le menu des options :

↳ Afficher dossier/message : passer des dossiers aux messages.

↳ Paramètres : définir les paramètres de messagerie, y compris paramètres de stockage, paramètres des SMS, des MMS, paramètres de notification, de transfert et des polices.

↳ Supprimer tout : supprimer tous les messages.

↳ Diffusion cellulaire : les services d'information de cette option envoient différents types de messages. Modifiez les paramètres de ce service et obtenez des informations sur cette option à l'aide de cette fonction.

ⓄSMS-CB activés : activer ou désactiver la diffusion cellulaire de SMS.

ⓄConsulter : pour consulter les messages reçus.

ⓄConfiguration de la langue : paramétrer les langues du SMS-CB.

ⓄCanal : définir le canal sur lequel recevoir les messages.

↳ Ajouter un canal : ajouter l'index d'un canal et son nom.

↳ Modifier un canal : appuyez sur le canal enregistré pour accéder à l'écran vous permettant de le modifier.

↳ Supprimer un canal : supprimer tous les canaux.

↳ Messages dans SIM : afficher les messages se trouvant dans la carte SIM.

5.2. Affichage de la messagerie

Sur la liste de la messagerie, appuyez sur un message pour afficher son contenu. Sur l'interface du message, appuyez sur [Menu] pour afficher le menu des options : Supprimer, Ajouter un sujet, Insérer une émoticône, Supprimer les messages, Ajouter aux contacts, Paramètres, Insérer un contact, Phrases courantes.

6. Navigateur

Depuis le Menu principal, appuyez sur navigateur pour avoir accès à Internet.

Appuyez sur [Menu] pour afficher le menu des options :

↳ Interrompre : arrêter le chargement de la page.

↳ Actualiser : rafraîchir la page en cours.

↳ Transférer : transférer la page.

↳ Aller : vous rendre à une page.


↳ Sortir/quitter : sortir de la page en cours.

↳ Plus : Page d'accueil, Marque-pages, Enregistrer dans les marque-pages, Définir comme page d'accueil, Téléchargement d'OMA, Téléchargements, Partager la page, Rechercher sur la page, Obtenir la version bureau du site, Enregistrer pour une consultation hors ligne, Historique, Pages enregistrées, Informations sur la page, Paramètres, Afficher les informations d'identification approuvées.

↳ Interrompre, Actualiser, suivant, OK, Quitter, Page d'accueil, Favoris, Ajouter aux Favoris, Définir comme Page d'accueil, Téléchargement d'OMA, Téléchargements, Partager la page, Rechercher sur la page, Voir version ordinateur, Eurgp. Pour lire hors connexion, Historique, Pages enregistrées, Infos sur la page, Paramètres

7. Recherche

Sur l'écran d'accueil principal, vous pouvez faire une recherche sur Google en saisissant des

mots-clés. Les résultats s'afficheront en-dessous. Appuyez sur  pour réaliser les opérations souhaitées. Vous pouvez lancer une recherche sur Tous, Web, Apps ou Contacts etc.

8. E-Mail


Depuis le menu principal, accédez à E-mail. Ce programme vous permet de recevoir ou d'envoyer des courriels partout et à tout moment.

Remarque : cette fonctionnalité s'utilise normalement lorsque le réseau sans fil est connecté.

8.1. Créer un compte

Lorsque vous entrez dans E-mail pour la première fois, le programme vous demande de créer un nouveau compte à partir de l'interface de saisie. Indiquez votre adresse de messagerie, le mot de passe, choisissez entre les paramètres POP3, IMAP et Exchange Server, puis appuyez sur [Suivant], pour détecter le serveur POP3 et SMTP et terminer la création du compte.

8.2. Liste des comptes

Les comptes que vous avez créés sont accessibles depuis la liste des comptes. Appuyez sur « BAL combinées » pour afficher tous les messages de tous les comptes ou appuyez sur « VIP », pour afficher les messages signalés d'une étoile. Appuyez sur  pour accéder à la liste des messages du compte en cours.

8.3. BAL

Depuis la liste des comptes, appuyez sur un compte pour entrer dans la boîte aux lettres.

8.3.1. Menu des options

Depuis l'écran de la BAL, appuyez sur [Menu] pour afficher le menu des options : Rafraîchir, composer/rédiger, Dossiers, Comptes, Paramètres des comptes.

8.3.2. Menu Appui prolongé

Depuis la liste des BAL, appuyez longuement sur un message pour afficher le menu des options : Ouvrir, Supprimer, Transférer, Répondre à tous, Répondre, Marqué comme non lu.

8.4. Consulter une e-mail

Depuis la liste des BAL, cliquez sur le message souhaité pour ouvrir l'écran d'affichage.

Depuis cet écran, balayez verticalement pour afficher son contenu. Appuyez sur la touche [Ouvrir] pour visualiser la pièce jointe et sur [Enregistrer] pour l'enregistrer. Appuyez sur la touche [Répondre] pour répondre à l'expéditeur et sur [Répondre à tous] pour répondre à tous les destinataires. Appuyez sur [Supprimer] pour éliminer un message.

Depuis l'écran affichant les e-mails, appuyez sur [Menu] pour afficher le menu des options : Supprimer, Transférer, Répondre, Répondre à tous, Marqué comme non lu.

8.5. Rédiger un message

Dans la liste des comptes ou des e-mails, appuyez sur [Menu], puis sur « Composer » (composer/rédiger) pour entrer dans l'interface. Saisissez un destinataire, le titre et le contenu et appuyez ensuite sur [Envoyer] [7] pour l'envoyer, ou sur [Enregistrer comme brouillon] pour l'enregistrer comme brouillon. Appuyez sur [Annuler] pour abandonner la saisie.



Depuis l'interface de saisie des e-mails, appuyez sur [Menu] pour afficher le menu des options : Ajouter Cc/Cci, Envoyer, Enregistrer comme brouillon, Annuler, Ajouter une pièce jointe.


Remarque : la taille de la pièce jointe ne doit pas dépasser 5 Mo.




9. Musique


Le lecteur de musique est capable de lire plusieurs formats audio, tels que Midi, MP3, amr, wav, etc.

9.1. Interface de lecture

Depuis l'interface de lecture, si des morceaux se trouvent dans la liste, appuyez sur  pour commencer la lecture. Appuyez sur  pour mettre en pause. Faites glisser le curseur de

gauche à droite pour accélérer ou ralentir. Appuyez sur  pour écouter le morceau

précédent ou suivant. Appuyez sur  pour répéter tous les morceaux, ou sur  pour répéter uniquement le morceau en cours. Appuyez sur  pour activer ou désactiver la lecture aléatoire.

Appuyez sur  pour accéder à la liste des morceaux. Appuyez sur la touche [Volume] pour ajuster le volume. Appuyez sur [Menu], pour accéder aux options suivantes :

- ↳ Bibliothèque : accéder à votre bibliothèque de morceaux musicaux.
- ↳ Mode aléatoire spéciale soirée : activer ou désactiver le mode aléatoire spéciale soirée.
- ↳ Ajouter à la liste de lecture : ajouter le morceau en cours à la liste de lecture.
- ↳ Utiliser comme sonnerie : définir le morceau en cours comme sonnerie d'appel pour la carte SIM1 ou SIM2.

- ↳ Supprimer : supprimer le morceau en cours de la micro carte SD.
- ↳ Egaliseur : ouvrir et configurer l'égaliseur.

9.2. Bibliothèque Musique

La bibliothèque Musique contient les « Artistes », « Albums », « Morceaux », « Liste de lecture », etc. Appuyez sur un morceau dans cette bibliothèque pour commencer la lecture.

9.2.1. Menu Appui prolongé

Dans la liste des morceaux, appuyez longuement sur le morceau souhaité pour accéder aux options suivantes :

- ↳ Lecture : appuyez sur cette option pour démarrer la lecture.
- ↳ Ajouter à la liste de lecture : ajouter le morceau en cours à la liste de lecture.
- ↳ Supprimer de la liste de lecture : supprimer le morceau en cours de la liste.
- ↳ Utiliser comme sonnerie : utiliser le morceau en cours comme sonnerie.
- ↳ Supprimer : supprimer le morceau en cours de la micro carte SD.
- ↳ Rechercher : rechercher des morceaux dans le navigateur ou la bibliothèque Musique.

9.2.2. Menu des options

Dans la liste des morceaux, appuyez sur [Menu], pour accéder aux options suivantes : lire tous les morceaux, aléatoire spécial soirée, lire tous les morceaux en aléatoire.


9.3. Affichage des paroles

Si certains morceaux sont accompagnés de leurs paroles, celles-ci s'afficheront lorsque le morceau sera joué.

Note : les fichiers textes doivent être stockés dans le dossier « Lyrics » (paroles) de la micro carte

SD.

10. Galerie



Vous pouvez accéder à Galerie depuis le menu principal. Appuyez sur  pour passer à l'écran de l'appareil photo.

Appuyez sur [Menu] pour accéder aux options : Sélectionner l'album, Consulter hors ligne.

Dans la liste des dossiers, sélectionnez et appuyez sur un dossier pour y accéder. Balayez de gauche à droite pour visualiser les photos. Appuyez sur une photo pour l'afficher.

Dans l'écran d'affichage, appuyez sur [Menu] pour accéder aux options suivantes : diaporama, modifier, tourner sur la gauche, tourner sur la droite, rogner, définir la photo comme détails.

11. Lecteur Vidéo

Ouvrez le lecteur vidéo depuis la liste des dossiers, sélectionnez le dossier souhaité en appuyant dessus pour l'ouvrir et en balayant de gauche à droite pour visualiser la liste des vidéos. Appuyez sur  pour lire la vidéo et sur  pour la mettre en pause. Faites glisser le curseur de

gauche à droite pour accélérer ou ralentir. Appuyez sur  pour lire la vidéo suivante ou précédente. Appuyez sur la touche [Volume] pour ajuster le volume.


Remarque : lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, si vous ne touchez pas l'écran pendant 5 secondes, l'image passe en mode plein écran.

12. Appareil photo



Depuis le Menu principal, ouvrez le menu Appareil photo.

12.1. Appareil photo

Depuis l'écran Recherche, appuyez sur  pour prendre des photos. Appuyez sur  pour inverser la position de l'objectif. Appuyez sur  pour passer à l'enregistrement de vidéo.


Appuyez sur pour afficher la fenêtre de prévisualisation des photos. Appuyez sur  pour afficher les paramètres, incluant effet couleur, mode séquentiel, mode focus, balance des blancs, mode flash, etc.

12.2. Caméra vidéo

Après être passé au mode Caméra vidéo, appuyez sur  pour commencer à enregistrer. Appuyez sur  pour arrêter. Les autres opérations concernent l'appareil photo.

13. SoundRecorder (Magnétophone)

Le menu Enregistreur de sons est accessible depuis le menu principal. Le format des fichiers enregistrés est *.amr et leur longueur dépend de la taille de votre micro carte SD.

Appuyez sur  pour enregistrer et sur  pour arrêter l'enregistrement. Aller dans Menu - Liste des fichiers enregistrés et cliquer sur la sélection

13.1. Menu des options

Depuis l'écran du répertoire de fichiers ou de dossiers, appuyez sur [Menu] pour afficher les options suivantes :

↳ **Opérations :** menu des opérations d'affichage : Couper, Copier, Renommer, Supprimer, Sélectionner tout, Set As Home (sélectionner comme page d'accueil), Priorités.

↳ **Nouveau :** menu des options d'affichage : Fichier, Dossier, Recherche.

↳ **Outils :** menu des options d'affichage du gestionnaire : Gestionnaire des tâches, Gestionnaire de la sécurité, Gestionnaire des marque-pages, Analyse carte SD.

↳ **Afficher les onglets :** afficher les onglets de « Local », « LAN », « FTP » et « Net » sur la barre d'outils.

↳ **Réglage :** accès à l'écran des paramètres incluant paramètres d'affichage, paramètre de

Visualisation, paramètres du chemin d'accès, paramètres de sécurité, autres paramètres.

13.2. Options de la fonction d'appui prolongé

Depuis l'écran répertorient les fichiers et les dossiers, appuyez longuement sur le fichier ou le dossier de votre choix pour afficher ses options :


- ↳ ouvrir comme : ouvrir le fichier ou le dossier en format Texte, Audio, Vidéo ou Image.
- ↳ Couper : couper le fichier ou le dossier.
- ↳ Copier : copier le fichier ou le dossier.
- ↳ Renommer : renommer le fichier ou le dossier.
- ↳ Supprimer : supprimer le fichier ou le dossier.
- ↳ Sélectionner tout : sélectionner tous les fichiers et les dossiers se trouvant sur l'écran en cours.
- ↳ Raccourci : créer un raccourci pour le fichier ou le dossier sur l'écran d'accueil.
- ↳ Marque-page : créer un marque-page des fichiers sur la carte SD ou le navigateur Internet.
- ↳ Compresser : compresser le fichier ou le dossier.
- ↳ Partager : partager le fichier via Bluetooth ou par e-mail.
- ↳ Définir comme page d'accueil : définir le dossier comme dossier d'accueil.
- ↳ Propriétés : afficher les propriétés du fichier ou du dossier.

13.3. Ouvrir/lire

Si des fichiers image, audio, vidéo ou autre se trouvent dans un dossier, appuyez sur le fichier souhaité pour réaliser les opérations suivantes :

- ↳ Fichier image : afficher l'image.
- ↳ Fichier audio : lire le fichier son.
- ↳ Fichier vidéo : lire le fichier vidéo.
- ↳ Fichier Apk : installer ou remplacer ce fichier *.apk
- ↳ Autre format : impossible d'ouvrir un fichier de format différent.

14. Notes

Ce téléphone est équipé de l'application Notes qui peut vous servir dans vos études mais également au quotidien. Depuis le Menu principal, accédez à l'application en appuyant sur  pour créer une note qui sera enregistrée. Pour visualiser son contenu, appuyez simplement sur la note.

Dans la fenêtre affichant le contenu, appuyez sur [Menu] pour Modifier le titre, Définir une alarme, Enregistrer, Partager ou Supprimer.

15. Clock (horloge)

Une fois entré dans le mode Clock (horloge),



vous pouvez définir

Alarme, Fuseau horaire, Chronomètre, Minuterie.

16. Calendrier

Vous pouvez accéder au menu Calendrier depuis le Menu principal. Lorsque vous vous trouvez sur le calendrier mensuel, balayez l'écran verticalement pour afficher le mois précédent ou suivant. Appuyez sur [Menu] pour afficher le menu des options : Nouvel événement, Actualiser, Rechercher, Agenda, à afficher, Paramètres.

17. Calculatrice

Vous pouvez accéder au mode Calculatrice depuis le menu principal. Il permet de réaliser des opérations arithmétiques tels que « + », « - », « x » et « / ». Balayez l'écran pour passer aux opérations fonctionnelles comme Sin, Cos, Tan, Ln, Log1, Tr, e, y, etc.

18. Paramètres

Les paramètres vous permettent de configurer les options suivantes :

18.1. SANS FIL ET RÉSEAUX

18.1.1. WI-FI

↳ WI-FI : appuyez sur « WI-FI » pour l'activer et le désactiver.

Note : veuillez désactiver le WI-FI pour économiser l'énergie de votre batterie quand vous ne vous en servez pas.

Appuyez sur [Menu] pour afficher le menu des options :

- ↳ AP approuvée : afficher l'AP approuvée et sa priorité.
- ↳ Scan : scanner à nouveau
- ↳ Entrée PIN WPS : saisissez le code 27873625 sur votre routeur WI-FI.
- ↳ Avancé : incluant Notification réseau, Maintien le WI-FI en période d'inactivité, Éviter les mauvaises connexions, Adresse MAC, Adresse IP.

18.1.2. Bluetooth

↳ Bluetooth : appuyez sur « Bluetooth » pour l'activer ou le désactiver.

Note : pour économiser de l'énergie, veuillez désactiver la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

Appuyez sur [Menu] pour afficher le menu des options :

↳ Renommer le téléphone : affiche le nom de l'appareil à sa sortie d'usine. Appuyez sur l'option pour le renommer.

↳ Temporalisation visibilité : définir la durée pendant laquelle le téléphone sera identifiable.

↳ Afficher les fichiers reçus : afficher les fichiers reçus via Bluetooth.

18.1.3. Utilisation des données

Affiche des informations sur le débit théorique des liaisons ascendantes, le débit descendant, le débit théorique des liaisons descendantes et le débit descendant. Vous pouvez activer ou désactiver date/données mobiles et définir une limite pour les données mobiles.

18.1.4. Gestion du réseau

Sélectionnez un réseau depuis lequel vous pourrez vous connecter.

18.1.5. Plus

↳ Mode Avion

Appuyez sur le Mode Avion pour l'activer ou le désactiver. S'il est actif, tous les réseaux sans fil sont automatiquement déconnectés.

Avertissement : même lorsque le Mode Avion est activé, il interdit de l'utiliser dans les avions et dans certains laboratoires spéciaux ou à proximité d'équipements hospitaliers, ou dans certains environnements, afin d'éviter les interférences entre lesdits équipements et les communications du téléphone ou du téléphone en lui-même. Vous êtes tenus d'éviter votre téléphone portable quand de telles conditions se présentent.

↳ VPN

Dans les paramètres VPN, vous pouvez ajouter un nouveau réseau privé virtuel, définir un serveur VPN, activer le chiffrement, les domaines de recherche DNS, etc.

Après avoir ajouté un nouveau VPN, sélectionnez-le dans la liste des VPN en appuyant dessus pour vous connecter à son réseau.

↳ Fonction modem et hot spot personnel

Partagez les données de votre téléphone portable via un port USB ou dans une zone d'accès sans fil Wi-Fi.

↳ Réseaux mobiles

Dans Réseaux mobiles, vous pouvez définir Données activées, les noms des points d'accès ou les opérateurs de réseaux.

↳ Données activées : activer ou désactiver l'accès à un réseau mobile.

↳ Localisation : activer ou désactiver la fonction de déplacement.

↳ Configuration UPLMN : configurer les paramètres d'une carte USIM.

↳ Type de réseau : sélectionner le type de réseau préféré.

↳ Noms des points d'accès : sélectionner les identifiants APN.

↳ Opérateurs de réseau : rechercher les réseaux manuellement ou automatiquement.

↳ Diffusion cellulaire : Sélectionnez les types d'antennes d'urgence à afficher.

18.2. TÉLÉPHONE

18.2.1. Profils audio

Dans les paramètres audio, vous pouvez définir le mode d'appel, c.-à-d. Général, Silencieux, Vibreur, Extérieur, et vous pouvez modifier les modes Général et Extérieur. Vous pouvez également définir d'autres profils audio.

18.2.2. Affichage

Dans les paramètres d'affichage, vous pouvez accéder aux options suivantes :

↳ Luminosité

Vous pouvez ajuster manuellement la luminosité de l'écran.

↳ Fond d'écran

Choisissez un fond d'écran parmi ceux proposés par Fonds d'écran Art, ES File Explorer, dans la Galerie ou depuis les Fonds d'écran animés.

↳ Écran pivotable

Activez ou désactivez la fonction pivotable de l'écran.

↳ Veille

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez définir une période de temps avant que l'écran ne se mette en veille, par exemple, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 10 min, 30 min, etc.

↳ Taille de la police

Vous pouvez définir la taille de la police entre Small (réduite), Normal ou Large (plus grande).

18.2.3. Stockage

↳ Emplacement d'installation préféré

Modifier l'endroit où les nouvelles Apps doivent être installées.

↳ Carte SD

Afficher l'espace total de la carte. Vous pouvez enlever la carte SD ou effacer la carte SD.

Note : en effaçant la carte SD, vous éliminez toutes les données qu'elle contient. Soyez prudent à l'utilisation de cette fonction.

↳ Stockage interne

Afficher l'espace total.

Note : si vous décidez de reformater le Disque local, toutes les données se trouvant dessus seront supprimées. Soyez prudent à l'utilisation de cette fonction.

18.2.4. Batterie

Afficher des informations sur la batterie.

18.2.5. Apps

Afficher des informations sur le DOWNLOADER (PROGRAMME DE TÉLÉCHARGEMENT), LA CARTE SD, RUNNING (EN COURS), TOUTS.

18.3. INFORMATIONS PERSONNELLES

18.3.1. Paramètres des deux cartes SIM

↳ Configuration du mode pause : mettre les cartes SIM1 ou SIM2 ou SIM1+SIM2 en pause.

↳ Configuration de la carte principale : paramétrer la chaîne de connexion de SIM1 ou SIM2.

↳ Paramètres Voix : définir les paramètres de voix de SIM1 ou SIM2 ou « toujours demander ».

↳ Paramètres SMS : définir les paramètres des SMS pour SIM1 ou SIM2 ou « toujours demander » ou Auto.

18.3.2. Localisation

↳ Accéder à ma position : autoriser les Apps ayant demandé à connaître votre position à utiliser vos informations de localisation.

↳ Localisation réseaux sans fil et Wi-Fi : laisser les Apps utiliser le service de localisation de Google pour identifier plus rapidement votre position.

18.3.3. Sécurité

↳ SÉCURITÉ DE L'ÉCRAN : définir Verrouillage écran, Informations sur le propriétaire.

↳ VERROUILLAGE CARTE SIM : définir le verrouillage de la carte SIM.

↳ MOTS DE PASSE : afficher les mots de passe.

↳ ADMINISTRATION DU TÉLÉPHONE : définir Administrateurs du téléphone et Sources inconnues.

↳ CREDENTIAL STORAGE (STOCKAGE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES) : définir les Informations d'identification approuvées, installer à partir de la carte SD, Supprimer les Informations d'identification.

18.3.4. Langue et saisie

↳ Paramètres des langues

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix, l'anglais étant la langue par défaut. Vous pouvez aussi définir le Correcteur d'orthographe et un Dictionnaire personnel.

↳ Clavier et méthodes de saisie

Vous pouvez utiliser le clavier par défaut.

↳ Souris/tactile

Vous pouvez définir la vitesse du pointeur.

18.3.5. Sauvegarde et réinitialisation

20 Données confidentielles

Vous pouvez choisir de réinitialiser les paramètres par défaut.

Note : en réinitialisant les paramètres d'usine, vous allez effacer toutes les données progress à l'utilisateur contenues dans le téléphone. Soyez prudent à l'utilisation de cette fonction.

18.3.6. Programmeur

Vous pouvez activer/désactiver le programmeur.

18.4. COMPTES

18.4.1. Ajouter un compte

Vous pouvez ajouter ou supprimer des comptes synchronisés.

18.5. SYSTÈME

18.5.1. Date et heure

Vous pouvez définir la Date et heure automatique, Fuseau horaire automatique, Date, Heure et Sélectionner le Fuseau horaire. Utilisez un format 24 heures. Sélectionner le format de la date.

18.5.2. Accessibilité

Gérer les options d'accessibilité.

Note : cette fonction repose sur la technologie d'origine.

18.5.3. Options pour développeurs

Vous pouvez activer les options réservées aux développeurs et paramétrer Signaler les bugs, Mot de passe de sauvegarde du bureau, Maintenir actif, Vérification HCCP, Protéger la carte SD et DÉBOGAGE, SAISIE, DESSIN, SURVEILLANCE, APPS.

18.5.4. Détails concernant le téléphone

Vous pouvez choisir de mettre à jour le logiciel du système, et pouvez vérifier les statuts, les Informations légales, le numéro du modèle, la version d'Android, la version de la bande de base, la version du noyau, le numéro de série, la version du matériel.

Consignes importantes

AVERTISSEMENT DE PRODUIT NEST PAS UN JOUET. LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE.

IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez toujours respecter ces précautions de sécurité d'importantes lorsque vous utilisez votre Tablette. Cela réduit le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

⚠️ Veuillez éviter d'exposer le dispositif à la lumière directe du soleil et aux sources de chaleur.

⚠️ Veuillez à protéger le cordon d'alimentation. Veuillez à installer les câbles d'alimentation de sorte qu'ils ne puissent pas être piélinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière à l'endroit où le cordon se connecte à l'appareil.

⚠️ Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation de tout autre adaptateur d'alimentation a pour effet d'annuler votre garantie.

⚠️ L'appareil ne contient aucun élément susceptible d'être réparé par l'utilisateur.

⚠️ Si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service après-ventes ou par une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.

⚠️ **Il convient de surveiller les enfants de moins de 36 mois afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

⚠️ **Les enfants de plus de 3 ans peuvent utiliser ce produit EXCLUSIVEMENT sous la surveillance des parents... (Les adultes ont la responsabilité de contrôler les sites consultés ainsi les applications et jeux utilisés par les enfants).**

⚠️ Le produit ne doit jamais être démonté par l'utilisateur.

⚠️ Le produit ne peut pas être utilisé dans une pièce humide, sous la pluie, sur la plage etc ...

⚠️ Ne pas laisser le produit dans un endroit non ventilé.

⚠️ Ne pas démonter l'appareil, la garantie sera annulée.

⚠️ Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran.

⚠️ Ne surcharger pas la prise électrique.

⚠️ Débrancher l'appareil lors d'un chargement ou si il n'est pas utilisé pendant un long moment.

⚠️ Ne pas utiliser le produit à côté de produit explosif ou inflammable.

⚠️ Ne pas utiliser à côté de forts champs magnétiques.

⚠️ Ne pas laisser tomber l'appareil, le protéger contre les chocs.

⚠️ Ne pas utiliser à côté d'appareil médicaux ou simulateur cardiaque.

SI LE PRODUIT EST UTILISÉ AVEC DES APPLICATIONS DE JEUX : AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant :

Certains personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éclatements fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience en présence de stimulations "lumineuses", veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

• Ne sous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.

• Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.

• Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.

• En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

MISE EN GARDE AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT. Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique :

- Ne pas exposer ce produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placez aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
- La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion ne doit toujours être facilement accessible.
- Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
- A pleine puissance, l'écoule prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
- L'écoule d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité, bourdonnements, acouphènes et hyperacousie).
- Afin de prévenir ces risques, il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil à plein volume, la durée d'utilisation ne doit pas excéder une heure par jour.
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.
- Température d'utilisation : 5-40°C

ATTENTION : Verrouillage de l'écran par mot de passe ou schéma

En cas d'oubli ou perte du mot de passe (Schéma), la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet même la touche « reset » ne peut pas résoudre ce problème.

Par précaution si vous utilisez cette fonction noter et conserver le mot de passe ou schéma.

Garantie :

La garantie KLIVER est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur l'humidité et le gel

Les frais de retour sont à la charge de l'utilisateur. Le changement du matériel ou réparation et frais de renvoi à notre charge.
Si le produit renvoyé s'avère NON défectueux, les frais de renvoi seront à la charge de l'utilisateur.

Nettoyage de votre appareil

Veuillez garder l'écran avec soin. Pour nettoyer les traces de doigts ou la poussière de l'écran, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux, non abrasif, comme un chiffon pour lentille d'appareil photo.

Importé par : **KLIVER France**
20, rue Paul Henri Spink
77400 Saint Thibault des Vignes
France

INFORMATION RECYCLAGE



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchèteries, associations d'économie sociale et solidaire. La sélectivité des déchets diminue les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques et électroniques. Participez activement : Ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !



Nous KLIVER France Declions que le produit smartphone Y905 est en conformité avec les exigences essentielles de la Directive RE&TE 1999/05/CE applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :
Santé et Sécurité EN 60950-1:2006 + A11 : 2009 + A1:20091 A12:2011 EN 301489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2 2.1
EN 62479:2010
EN 50332-2:2003
Spectre Radio EN 300 338 1.8.1
ERP 2009/125/EC - (N° 278/2009): Concernant les exigences de éco conception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes.
RoHS 2011/65/UE : Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
REACH Regulation N°1907/2006: Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Marques commerciales

Les logos Android, Google Search, Maps, Google Mail, YouTube et Google Talk sont des marques déposées de 2009) c. Inc. - Adobe Flash Player Copyright (C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated - All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or all countries.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE A/V PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF CONSUMERS

(6) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE A/V STANDARD (A/V CODE VIDEO) AND/OR (6) DÉCODE A/V CODE VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE A/V CODE VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM

Facebook, the Facebook logo, and 15¢ F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook.

Fraunhofer is the registered trademark of Fraunhofer Labs, Inc.

Ce logiciel est partiellement basé sur le travail de l'Independent JPEG Group.

La technologie de décodage audio MPEG Layer 3 est une invention brevetée de Fraunhofer IIS et Thomson.

CE PRODUIT EST SOUSMIS À LA LICENCE MPEG PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR (6) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG (6) MPEG VIDEO (6) ET/OU

(6) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG VIDEO ENCODES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUS APRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS MPEG VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE QUI IMPLIQUÉ POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES APRÈS DE MPEG LA, L.L.C. RAPORTEZ-VOUS À HTTP://MPEGLA.COM

SD, SIMC, microB et les logos microBHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC

The Twitter name, logo, Twitter, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.

CE PRODUIT EST SOUSMIS À LA LICENCE VO-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR (6) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC-1 (6) VC-1 VIDEO (6) ET/OU (6) DÉCODER DES VIDÉOS VC-1 VIDEO ENCODES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUS APRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE QUI IMPLIQUÉ POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES APRÈS DE MPEG LA, L.L.C. RAPORTEZ-VOUS À HTTP://MPEGLA.COM

REPORTEZ-VOUS À HTTP://MPEGLA.COM

Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance

Alliance

Windows Media is a registered trademark of Microsoft in the United States and/or other countries.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.